

instrukcja instalacji w systemie Mac OS

modemu USB **ZTE ZXDSL 852**



Spis treści

1. Instalacja sterowników	3
a) wymagania	3
b) lokalizacja sterowników	3
c) instalacja sterowników	3
2. Podłączenie modemu ZTE ZXDSL 852	4
3. Konfiguracja sterownika	5
4. Konfiguracja modemu i połączenia z siecią Internet	7
5. Rejestracja nowego użytkownika usługi neostrada tp	9
6. Konfiguracja usług hostingowych	12

1. Instalacja sterowników

a) wymagania

Modem ZTE ZXDSL 852 obsługiwany jest przez systemy operacyjne Mac OS 9.x i Mac OS X. Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla systemu Mac OS 9.x.


Instalację należy rozpocząć z ODŁĄCZONYM kablem USB!!!

b) lokalizacja sterowników

Sterowniki do modemu znajdują się na dołączonej do zestawu instalacyjnej płycie CD. Po włożeniu płyty do stacji CD-ROM należy podwójnie kliknąć na ikonę CD-ROM neostrada tp na pulpicie.



Właściwe sterowniki dla systemu operacyjnego Mac OS 9.x znajdują się w katalogu o nazwie OS 8.6–9.x.

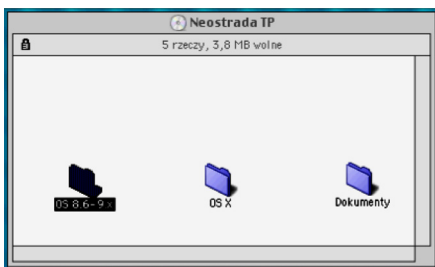

Kliknij podwójnie na ikonę OS 8.6–9.x w celu otworzenia folderu ze sterownikami dla systemu operacyjnego Mac OS 9.x.

c) instalacja sterowników

Instalację należy rozpocząć z ODŁĄCZONYM kablem USB.

W celu uruchomienia instalatora kliknij podwójnie na ikonę **install**, znajdującą się w katalogu OS 8.6–9.x .



Po zakończeniu procedury instalacji system operacyjny poinformuje cię o sukcesie przeprowadzonej instalacji i konieczności restartu komputera. Kliknij przycisk **Restart**, aby wykonać restart komputera.




2. Podłączenie modemu ZTE ZXDSL 852

Podłączenia modemu należy dokonać po zakończeniu instalacji sterowników modemu i restarcie systemu operacyjnego.


- W pierwszej kolejności podłącz kabel liniowy ADSL do gniazda RJ11 w modemie ZTE ZXDSL 852. Drugi koniec kabla podłącz do gniazda telefonicznego.
- Następnie podłącz wtyczkę USB modemu ZTE ZXDSL 852 do gniazda USB komputera.
- Po przyłączeniu modemu na urządzeniu powinna zaświecić się dioda PWR, po chwili powinna zacząć migać dioda ADSL. Po około minucie modem powinien uzyskać synchronizację, co zostanie zasygnalizowane stałym świeceniem diody ADSL światłem ciągłym.

3. Konfiguracja sterownika

Musisz teraz skonfigurować modem w systemie. W tym celu wybierz z menu systemowego **Apple Start** ikonkę z górnego lewego rogu ekranu, następnie zaznacz **Tablice kontrolne** (Control Panels)

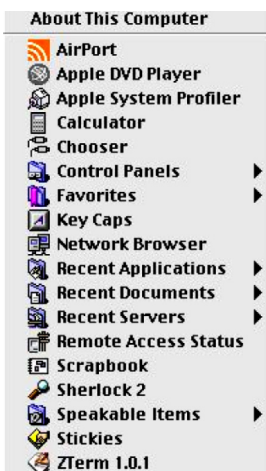

i kliknij na wiersz „TCP/IP”. Na ekranie zostanie wyświetlony panel konfiguracyjny połączeń TCP/IP:

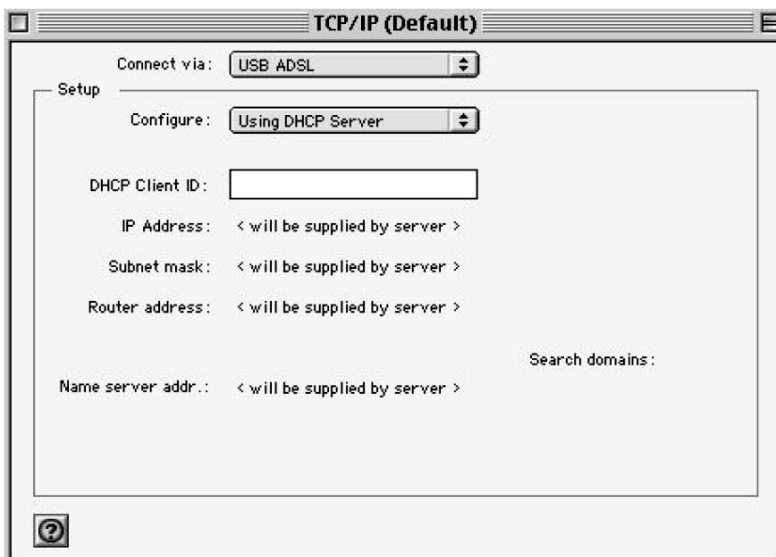


W oknie konfiguracyjnym TCP/IP w pozycji **connect via** wybierz z listy wyboru modem **USB ADSL**, pod taką nazwą ZTE ZXDSL 852 jest reprezentowany w systemie operacyjnym. Następnie w **Configure** wybierz z listy wyboru pozycję **Using DHCP server**, aby komputer uzyskał automatycznie adres IP.

Dokonywanie zmian w konfiguracji TCP/IP może być zablokowane. W takiej sytuacji należy przejść w tryb administratora. W tym celu w menu **Zmiany** okna **Modem** wybierz **Tryb pracy**. Zmień go na **Administratora** i potwierdź zmianę, klikając przycisk **OK**.



Po wprowadzeniu zmian zamknij okno konfiguracji TCP/IP i potwierdź zmiany, klikając przycisk **Save** w oknie komunikacyjnym:

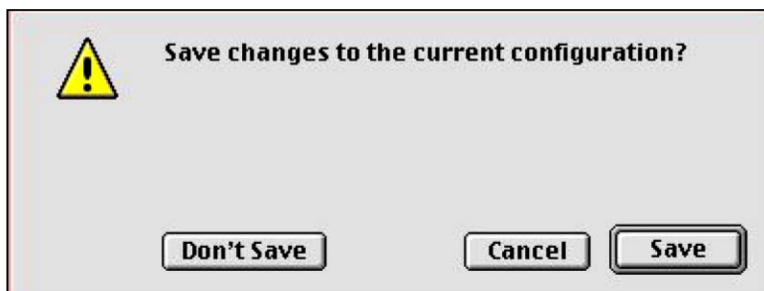

4. Konfiguracja modemu i połączenia z siecią Internet

Po zainstalowaniu sterownika należy dokonać konfiguracji modemu i połączenia z siecią Internet. Konfigurację można przeprowadzić poprzez interfejs internetowy. W tym celu należy uruchomić przeglądarkę internetową. Interfejs konfiguracyjny modemu znajduje się pod adresem **http://10.0.0.2**, należy go wpisać w polu adresu przeglądarki i potwierdzić wybór Enterem. Dostęp do panelu konfiguracyjnego chroniony jest hasłem. W celu uzyskania dostępu do konfiguracji należy wpisać nazwę użytkownika **admin** w polu **User Name** i hasło **epicrouter** w polu **Password** w oknie autentykacyjnym:



Enter username and password for "Home Gateway" at 10.0.0.2


User Name:
admin

Password:

☐ Use Password Manager to remember these values.

OK Cancel

W przeglądarce otworzy się strona główna panelu konfiguracyjnego modemu, umożliwiającą szybką konfigurację połączenia z siecią:

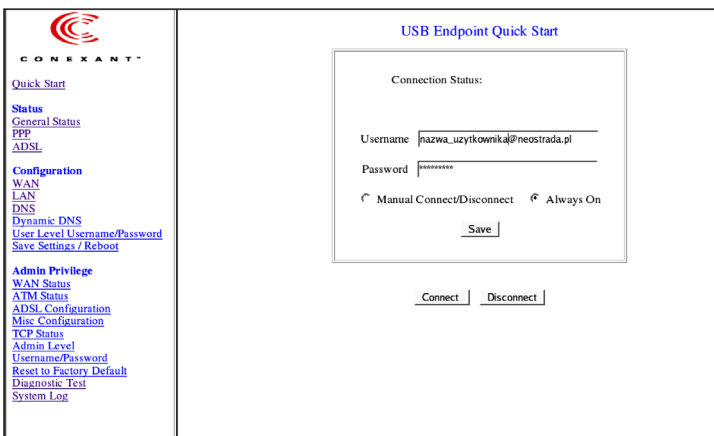

CONEXANT

[Quick Start](#)

[Status](#)
[General Status](#)
[PPP](#)
[ADSL](#)

[Configuration](#)
[WAN](#)
[LAN](#)
[DNS](#)
[Dynamic DNS](#)
[User Level Username/Password](#)
[Save Settings / Reboot](#)

[Admin Privilege](#)
[WAN Status](#)
[ATM Status](#)
[ADSL Configuration](#)
[Misc Configuration](#)
[TCP Status](#)
[Admin Level](#)
[Username/Password](#)
[Reset to Factory Default](#)
[Diagnostic Test](#)
[System Log](#)

USB Endpoint Quick Start

Connection Status:

Username:

Password:

☒ Manual Connect/Disconnect ☐ Always On

Strona **USB Endpoint Quick Start** umożliwia konfigurację połączenia PPPoA. W polu **Username** należy wpisać nazwę użytkownika usługi neostrada tp w formie **moja_nazwa@neostrada.pl**, natomiast w polu **Password** hasło użytkownika. Jeśli nie jesteś jeszcze zarejestrowanym użytkownikiem usługi neostrada tp i nie posiadasz swoich parametrów połączeniowych, należy wpisać nazwę użytkownika **rejestracja@neostrada.pl** i hasło **rejestracja**.

Uwaga: Nazwa użytkownika **rejestracja@neostrada.pl** i hasło **rejestracja** służą wyłącznie do połączenia się z serwisem rejestracyjnym **http://rejestracja.neostrada.pl**, za pomocą którego można uzyskać swoją indywidualną nazwę użytkownika usługi i hasło. Po uzyskaniu indywidualnych parametrów połączeniowych należy wpisać je na stronie konfiguracyjnej modemu w polach **Username** i **Password**. Instrukcja dla serwisu rejestracyjnego znajduje się w rozdziale **Rejestracja nowego użytkownika usługi neostrada tp**.

Po wpisaniu parametrów połączeniowych należy zaznaczyć pole **Always on**, aby nasz modem automatycznie podtrzymywał połączenie z siecią Internet. Na koniec zapisz konfigurację połączenia klikając przycisk **Save**.

W kolejnym kroku należy przejść do panelu konfiguracyjnego **WAN** klikając w lewej kolumnie panelu na słowo **WAN** znajdujące się w części **Configuration**:

Virtual Circuit: ☐ Enabled
Encapsulation: ☐ PPPoA VC-Mux

ATM
VPI: 0
VCI: 35
Service Category: UBR
Peak Cell Rate: 0 kbps
Sustainable Cell Rate: 0 kbps
Max Burst Size: 0

DHCP Client: ☐ Disabled
Host Name:

Static IP Settings
IP Address: 192.168.241.101
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway: 0.0.0.0

PPP
Service Name:
Username: nazwa_uzytkownika@neostrada.pl
Password: password
Disconnect Timeout: 0 minutes (Max:32767)
[PPP Disconnect Timer Config](#)

MRU: 1492
MTU: 1492
MSS: 1432
Lcp Echo Interval: 10 seconds
Lcp Echo Maximum Consecutive Failure: 6
Authentication: Auto
Automatic Reconnect: ☒

Submit Reset

Settings need to be saved to Flash and the system needs to be rebooted for changes to take effect.
[Save Configuration](#)

W oknie konfiguracyjnym **WAN** należy dokonać następujących zmian:

1. Z paska wyboru **Encapsulation** należy wybrać pozycję **PPPoA VC-Mux**.
2. W części **ATM** w polu **VPI** wpisać wartość **0** (zero).
3. W części **ATM** w polu **VCI** wpisać wartość **35**.
4. Jeśli w oknie **USB Endpoint Quick Start** nie wpisano parametrów połączeniowych, należy wpisać nazwę użytkownika usługi neostrada tp w części **PPP** w polu **Username**, hasło użytkownika w polu **Password** i zaznaczyć pole **Automatic Reconnect**.

Wprowadzone zmiany należy potwierdzić, klikając przycisk **Submit** znajdujący się w dolnej części panelu konfiguracyjnego. Następnie kliknąć na łącze **Save Configuration**, znajdujące się poniżej przycisku **Submit**. W nowym oknie wybierz opcję **Save & Reboot** w celu załadowania nowych ustawień modemu.

Save settings and reboot.

Save & Reboot

Reboot modem without saving settings.

Reboot Only

To już koniec instalacji usługi neostrada tp. Teraz możesz korzystać z zasobów sieci Internet. Internetowy panel konfiguracyjny oprócz opisanych powyżej funkcji umożliwia również:

- Ręczne połączenie i rozłączenie połączenia z siecią Internet w oknie **USB Endpoint Quick Start** (lewa kolumna internetowego panelu konfiguracyjnego -> łącze **Quick Start**).
- Sprawdzenie stanu połączenia ADSL i parametrów synchronizacji w oknie **ADSL** (lewa kolumna internetowego panelu konfiguracyjnego -> Sekcja **Status** -> łącze **ADSL**).
- Sprawdzenie stanu połączenia PPPoA (lewa kolumna internetowego panelu konfiguracyjnego -> Sekcja **Status** -> łącze **PPP**).
- Sprawdzenie posiadanego adresu IP w sieci publicznej (lewa kolumna internetowego panelu konfiguracyjnego -> Sekcja **Status** -> łącze **General Status**).


5. Rejestracja nowego użytkownika usługi neostrada tp

1. W celu uzyskania Nazwy Użytkownika usługi neostrada tp i hasła otwórz przeglądarkę internetową, np. Netscape Navigator, i wejdź na stronę internetową <http://rejestracja.neostrada.pl>, na której znajduje się serwis rejestracyjny. Podczas otwierania strony mogą zostać wyświetlone ekrany informujące o braku weryfikacji witryny www.rejestracja.neostrada.pl jako godnej zaufania. Na ekranach należy kliknąć przycisk **OK**, aby zaakceptować certyfikat bezpieczeństwa.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie.
3. Jeśli nie posiadasz jeszcze numerów ID i PIN, możesz je pobrać po kliknięciu na link **pobierz**.



Zostanie wówczas wyświetlona strona (przedstawiona poniżej), na której musisz wpisać numer zamówienia usługi neostrada tp, numer telefonu, na którym świadczona będzie usługa, oraz numer PESEL lub NIP, w zależności, czy usługa świadczona jest klientowi indywidualnemu, czy firmie.

Jeśli już posiadasz swoje numery ID i PIN, wpisz je na kolejnej stronie.

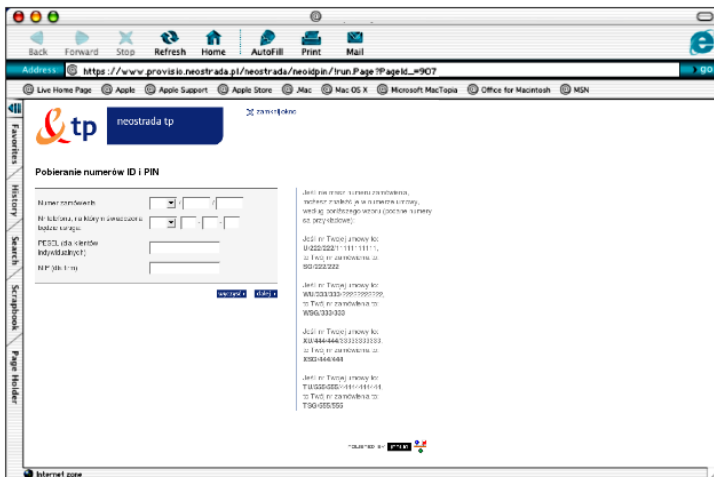

3. Jeżeli podczas procesu rejestracji przeglądarka wyświetli ci okno z ostrzeżeniem o braku możliwości nawiązania bezpiecznego połączenia, wybierz opcję kontynuowania połączenia.

6. Konfiguracja usług hostingowych

1. Połącz się z siecią Internet za pomocą własnej Nazwy Użytkownika i własnego hasła użytkownika.
2. Otwórz stronę <http://konfiguracja.neostrada.pl> i zaloguj się, używając własnego ID i PIN-u.

The screenshot shows a web browser window titled "TP SA" with the address bar displaying "http://konfiguracja.neostrada.pl/cgi-bin/neo?anso". The browser interface includes standard navigation buttons (Back, Forward, Stop, Refresh, Home, AutoFill, Print, Mail) and a search bar. The page content is organized into a table-like structure with three main columns.

tp Jesteś w: Neostrada TP - Hosting Infolinia: 0 801 321 123 Logowanie Personalizacja usług Sprawy pocztę Pomoc Powrót	Witamy w Panelu Administracyjnym usługi Neostrada oraz Neostrada Plus Na tych stronach możesz konfigurować posiadane konta poczty elektronicznej oraz serwer WWW. identyfikator ID: kod PIN: Zaloguj się	Neostrada TP Jeśli nie dysponujesz identyfikatorem ID i kodem PIN, powinieneś aktywować usługę.
polityka prywatności kontakt reklama strona główna mapa strony telefon.warszawa.pl idn tpi Copyright 2001 TP Internet Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.		

The browser's status bar at the bottom indicates "Internet zone".

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie.