

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X

modemu USB **ZTE ZXDSL 852**

➤ www.tp.pl ☎ 0 800 102 102



Twój świat. Cały świat.

Neostrada tp

Spis treści

1. Instalacja sterowników modemu ZTE ZXDSL 852	3
2. Instalacja modemu	8
3. Konfiguracja modemu	8
4. Łączenie z Internetem	13
5. Rejestracja nowego Użytkownika usługi neostrada tp	17
6. Zakończenie połączenia z siecią Internet	19
7. Konfiguracja usług hostingowych	20

1. Instalacja sterowników modemu ZTE ZXDSL 852

Instrukcja instalacji sterowników modemu ZTE 852 na komputerze z systemem operacyjnym Mac OS X (Mac OS 10.4).

Wymagania:


- 100 MB wolnej przestrzeni na dysku twardym
- przeglądarka internetowa Internet Explorer lub Netscape Navigator

Instalację należy rozpocząć z ODŁĄCZONYM kablem USB!!!

- Sterowniki do modemu znajdują się na dołączonej do zestawu instalacyjnego płycie CD. Po włożeniu płyty do stacji CD-ROM należy podwójnie kliknąć ikonę CD-ROM na pulpicie.




- Właściwe sterowniki dla systemu operacyjnego Mac OS X (Mac OS 10.4) znajdują się w katalogu o nazwie Mac OS X.

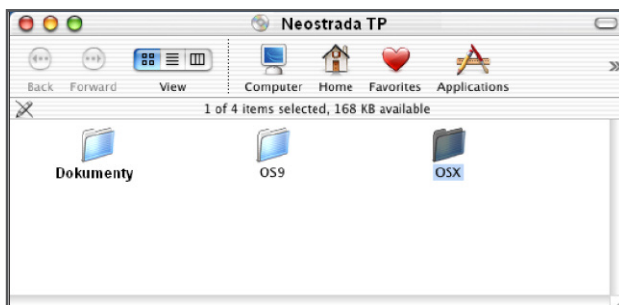


- Kliknij podwójnie ikonę  w celu otworzenia folderu ze sterownikami dla systemu operacyjnego Mac OS 10.x.

- W celu uruchomienia instalatora kliknij podwójnie ikonę  znajdującą się w katalogu OSX.
- Do zainstalowania sterownika w systemie operacyjnym wymagane są uprawnienia administratora systemu. Musisz podać nazwę i hasło administratora:

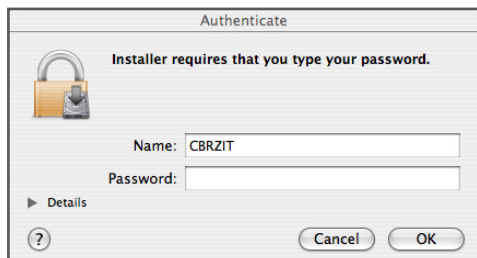


- Po wprowadzeniu nazwy i hasła administratora pojawi się powitalne okno instalatora sterownika:
Welcome to the ADSL Modem Installer.

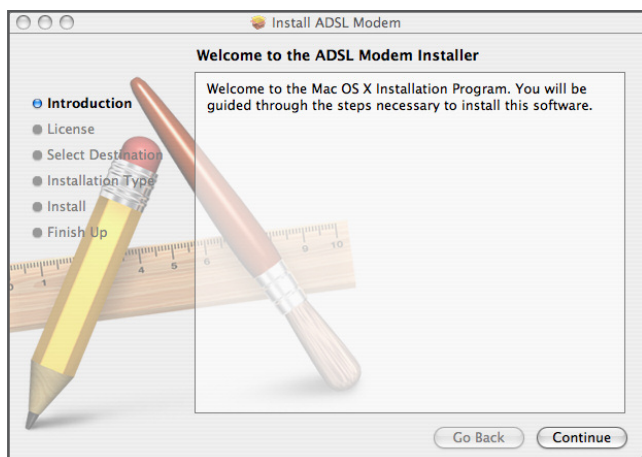


W celu kontynuacji kliknij przycisk **Continue**.


- W następnym kroku pojawi się okno z treścią licencji instalowanego oprogramowania.

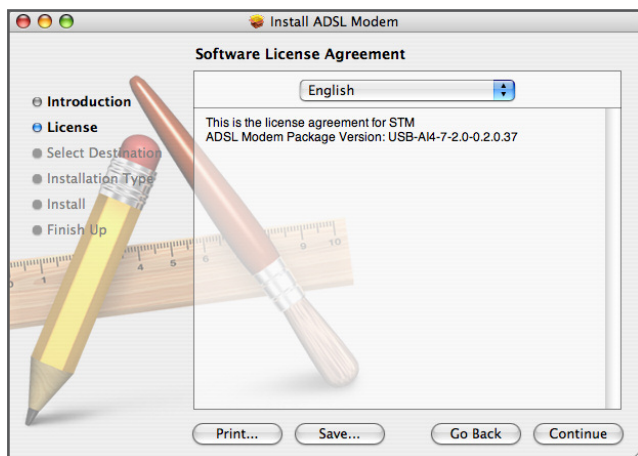

- W celu kontynuacji kliknij przycisk **Continue**, a następnie **Agree**.

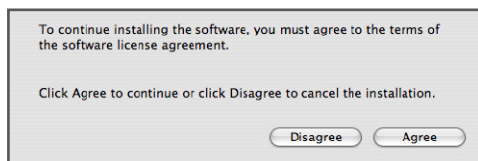

- W kolejnym oknie należy wybrać miejsce docelowe, w którym chcesz zainstalować sterowniki do modemu.

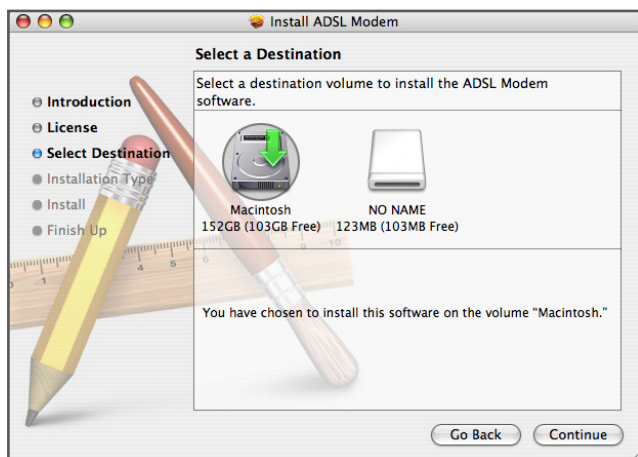


- Wybierz miejsce przeznaczenia.



Twój wybór będzie podświetlony zieloną strzałką. Następnie kliknij przycisk **Continue**.

- Instalator posiada już wszystkie potrzebne informacje. W celu rozpoczęcia instalacji kliknij przycisk **Upgrade**.

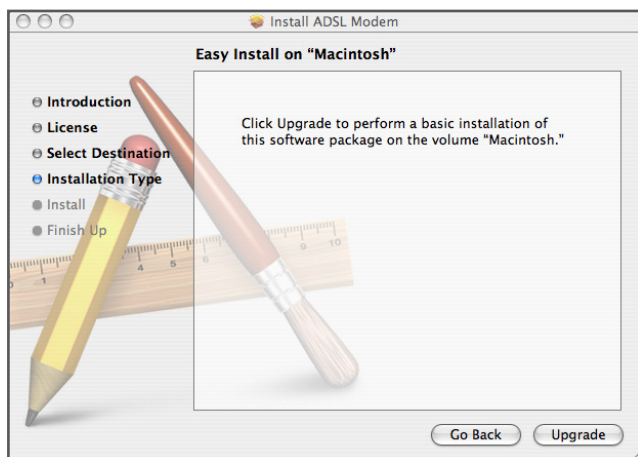


- Do zainstalowania sterownika w systemie operacyjnym wymagane są uprawnienia administratora systemu. Musisz podać nazwę i hasło administratora:




- Po wprowadzeniu nazwy i hasła administratora kontynuowana zostanie praca instalatora sterownika.

- Podczas procesu instalacji może się okazać konieczny restart komputera. Instalator zapyta o zgodę na przeprowadzenie procesu instalacji sterowników i restartu komputera. Należy kliknąć przycisk **Continue Installation**.

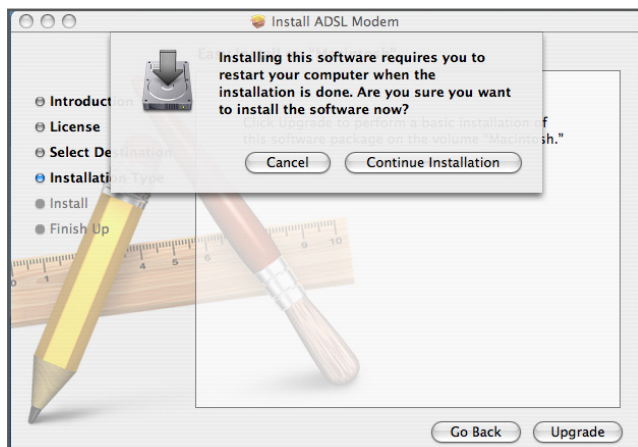

- Procedura instalacji sterowników została już zakończona, możesz zamknąć okno instalatora, klikając przycisk **Close** lub, jeśli było to wymagane, **Restart**.

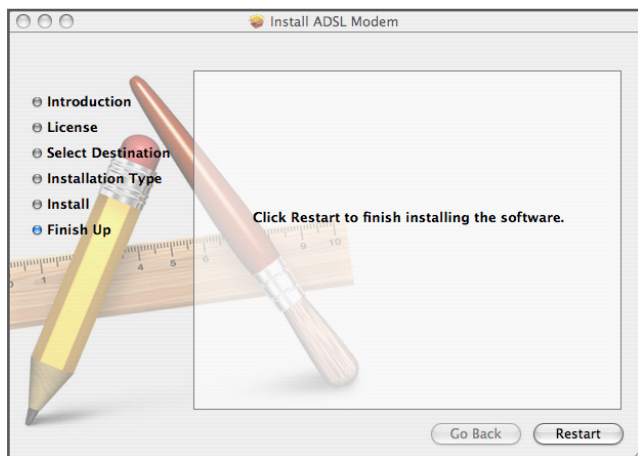


2. Instalacja modemu

- W pierwszej kolejności podłącz kabel liniowy **ADSL** do gniazda **LINE** w modemie ZTE 852. Drugi koniec kabla podłącz do gniazda telefonicznego.
- Następnie podłącz wtyczkę **USB** do gniazda **USB** w modemie ZTE 852. Drugi koniec kabla podłącz do gniazda USB komputera.
- Po przyłączeniu modemu na urządzeniu powinna zaświecić się dioda **PWR**, po chwili powinna zacząć migać dioda **ADSL**. Po około minucie modem powinien uzyskać synchronizację, co zostanie zasygnalizowane stałym świeceniem diody **ADSL**.

3. Konfiguracja modemu


Teraz musisz skonfigurować zainstalowane dla modemu ZTE 852 sterowniki.

- Otwórz ustawienia systemowe **System Preferences**, następnie kliknij ikonę **Network** w celu otwarcia panelu ustawień sieciowych.

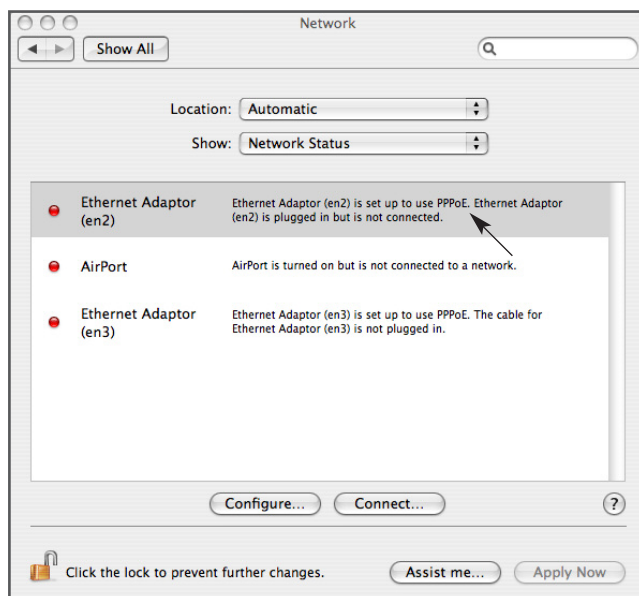


Zaznacz odpowiedni wiersz Ethernet Adapter, który jest podłączony do Twojego komputera i kliknij **Configure**, by skonfigurować ustawienia sieciowe. Komunikat o podłączeniu do komputera Twojego modemu ZTE 852 widoczny jest w linii: „Ethernet Adaptor is plugged in but is not connected” – Twój modem jest podłączony do komputera, ale nie połączony z siecią Internet.

- W pierwszej zakładce **TCP/IP** panelu ustawień sieciowych pokazane są ustawienia TCP/IP dla połączenia sieciowego ZTE 852.
- Sprawdź, czy konfiguracja protokołu TCP/IP ustawiona jest na wykorzystywanie połączeń **PPP**:




Configure IPv4: Using PPP

- W celu umożliwienia zmian w ustawieniach panelu należy go odblokować. Aby tego dokonać, należy kliknąć na symbol kłódki w lewym dolnym rogu panelu.



Click the lock to prevent further changes. Assist me... Apply Now

- Przejdź do zakładki **PPPoE**. W zakładce tej przedstawiona jest konfiguracja połączenia PPPoE.

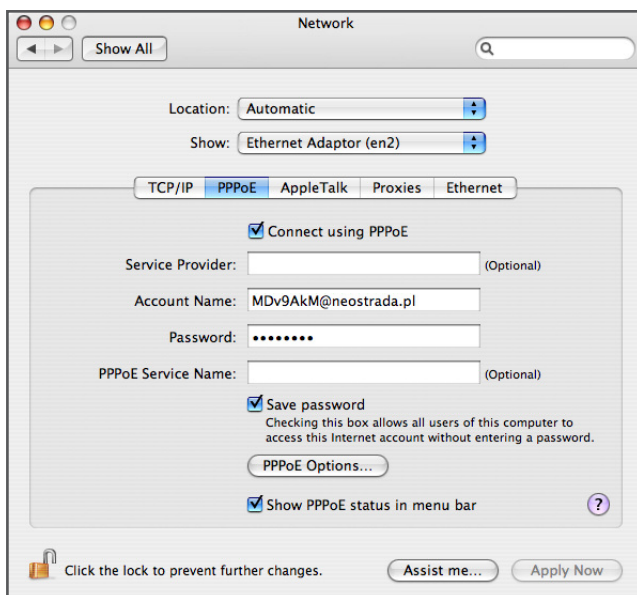

Network

Location: Automatic

Show: Ethernet Adaptor (en2)

TCP/IP **PPPoE** AppleTalk Proxies Ethernet

☒ Connect using PPPoE

Service Provider: (Optional)

Account Name: MDv9AkM@neostrada.pl

Password:

PPPoE Service Name: (Optional)


☒ Save password
Checking this box allows all users of this computer to access this Internet account without entering a password.

PPPoE Options...

☒ Show PPPoE status in menu bar

Click the lock to prevent further changes. Assist me... Apply Now

- Uzyskane w procesie rejestracji nazwa i hasło Użytkownika wpisz w pole **Account Name** (nazwa Użytkownika neostrady tp)



Account Name: MDv9AkM@neostrada.pl

Password:

oraz pole **Password** (Hasło).


Jeśli nie posiadasz jeszcze swojej nazwy Użytkownika i hasła:

- wpisz w pole **Account Name**: rejestracja@neostrada.pl
- oraz w pole **Password**: rejestracja

Po zakończeniu konfiguracji będziesz musiał połączyć się z serwisem rejestracyjnym neostrady tp i pobrać swoją nazwę Użytkownika i hasło.

Proces rejestracji opisany jest w rozdziale dotyczącym rejestracji nowego Użytkownika.


dla Mac OS 10.2 wykonaj następujące czynności i sprawdź ustawienia:

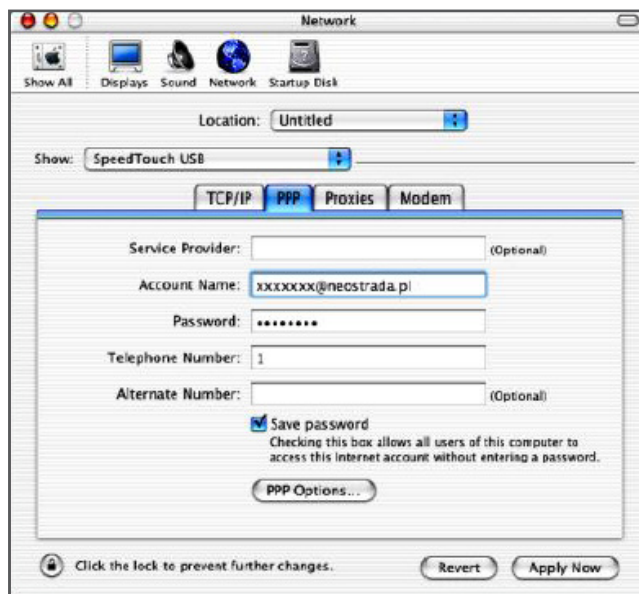

- Musisz jeszcze wpisać w polu **Telephone Number** jakikolwiek numer (np.: 1).


Telephone Number: 1

- Kliknij na przycisk **PPP Options...** w celu otwarcia okna z opcjami połączenia PPP.

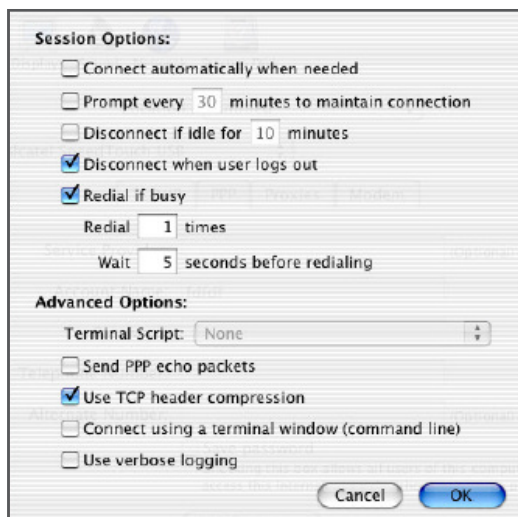

Sprawdź, czy pole **Disconnect idle for (10) minutes** nie jest zaznaczone. Zaznaczenie tego pola powoduje rozłączenie połączenia podczas bezczynności łącza dłuższej niż zadany w polu wyboru czas. Jeśli pole to jest zaznaczone, musisz je odznaczyć. Prawidłowe ustawienia w tym oknie przedstawione są na powyższym rysunku. Nowe ustawienia w oknie opcji PPP potwierdź, klikając przycisk **OK**.


- Przejdź do zakładki **Modem** w panelu ustawień sieciowych. W zakładce tej pokazana jest konfiguracja modemu.

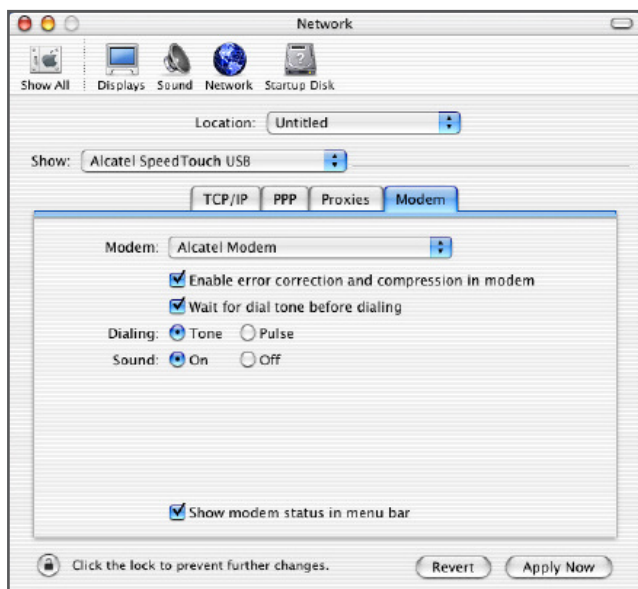


- Z listy modemów (**Modem**) wybierz **ZTE Modem**.
Pozostałe ustawienia konfiguracji modemu pozostaw niezmienione.
- Na koniec kliknij przycisk **Apply Now**, aby zachować nowe ustawienia.
Możesz zabezpieczyć ustawienia panelu połączeń sieciowych przed niepowołanymi do dokonywania zmian Użytkownikami, klikając symbol kłódki w lewym dolnym rogu panelu.

Czynności do wykonania dla wszystkich systemów MAC OS 10.x

Zaznacz pole **Save password**, aby system zapamiętał Twoje hasło w ustawieniach połączenia.



- Na koniec kliknij przycisk **Apply Now**, aby zachować nowe ustawienia.
Możesz zabezpieczyć ustawienia panelu połączeń sieciowych przed niepowołanymi do dokonywania zmian Użytkownikami, klikając symbol kłódki w lewym dolnym rogu panelu.




4. Łączenie z Internetem


Tutaj przedstawiony jest sposób przeprowadzania połączenia z siecią Internet.

Aby połączenie było możliwe, konieczne jest prawidłowe połączenie modemu ZTE 852 z komputerem i uzyskanie przez modem stanu synchronizacji na linii ADSL. Stan połączenia modemu można kontrolować za pomocą programu DSL Modem.


W celu jego uruchomienia wejdź do katalogu **Applications/DSL Modem/DSL Modem**.

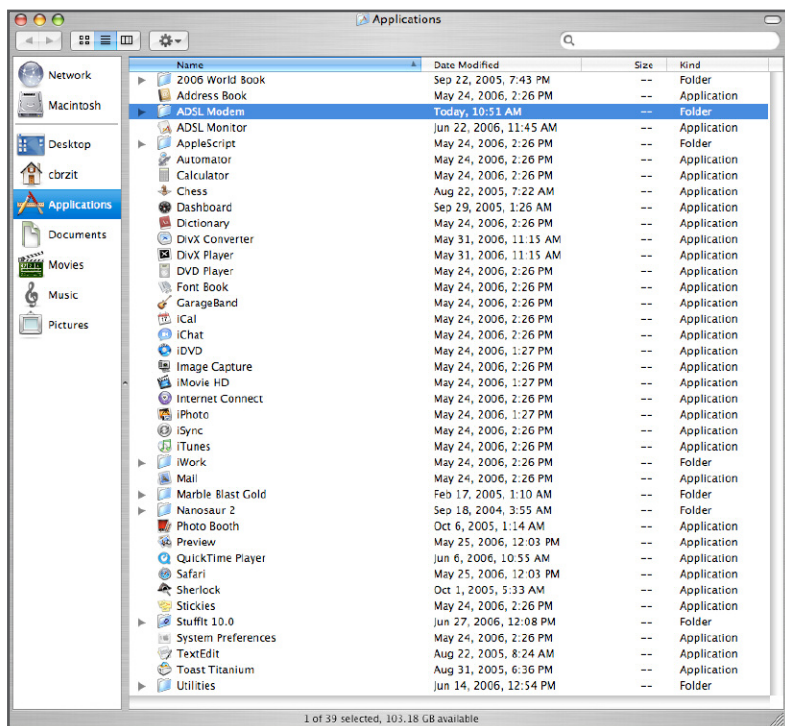


- Kliknij podwójnie ikonę **DSL Monitor**.

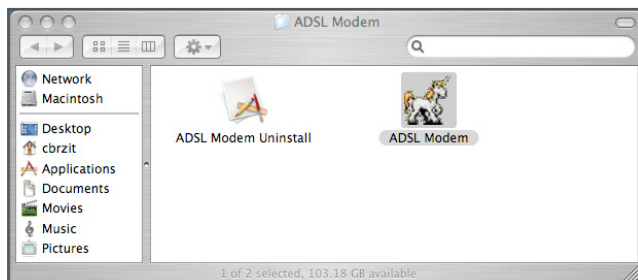


Otworzone zostanie okno przedstawione poniżej:

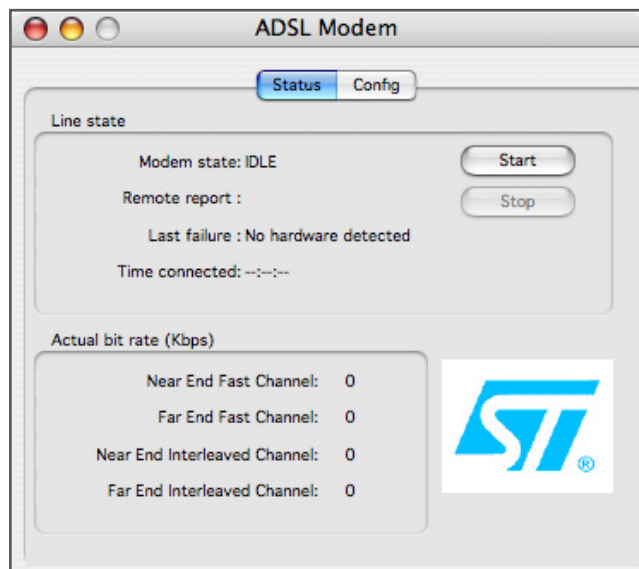


Tutaj możemy sprawdzić stan modemu ZTE 852 (modem state) bądź też zmienić ustawienia konfiguracji modemu w zakładce **Config**:

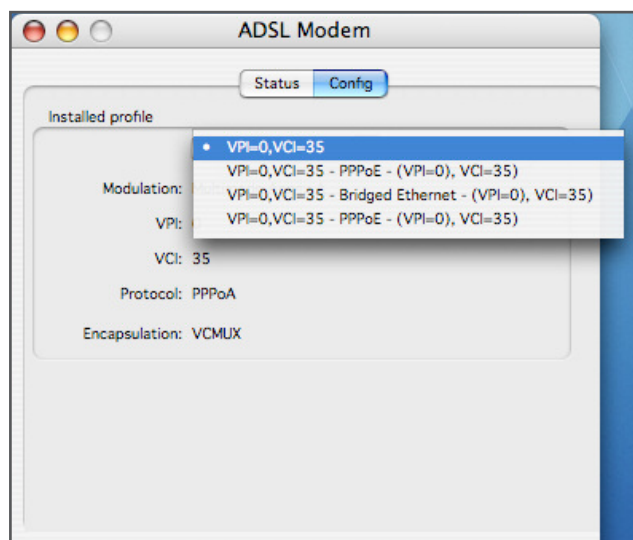


- W celu wykonania połączenia z siecią Internet otwórz folder aplikacji **Applications**, znajdujący się na dysku twardym komputera (ten sam dysk, na którym znajduje się system operacyjny Mac OS X).

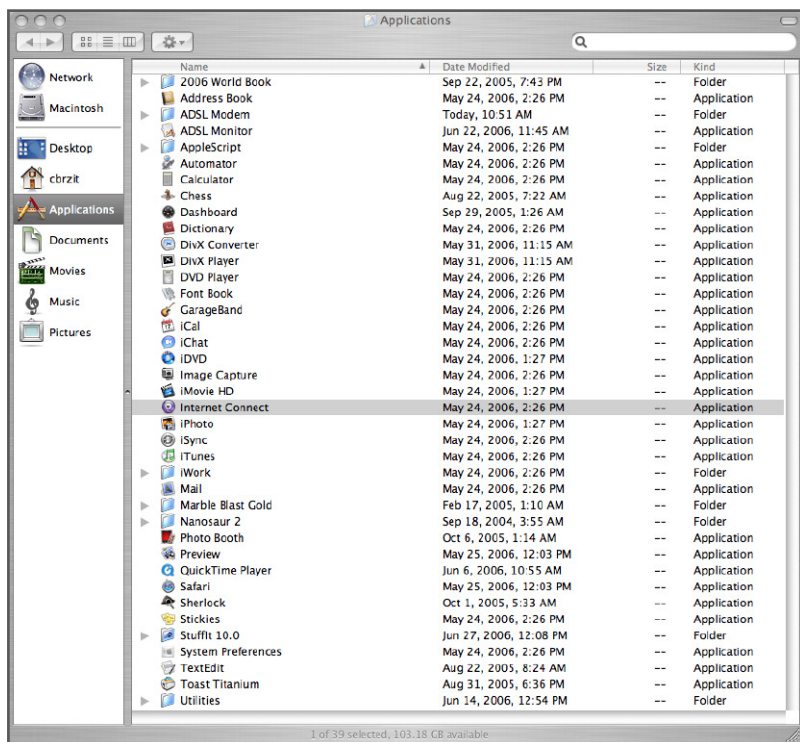


- Kliknij podwójnie ikonę aplikacji połączenia internetowego **Internet Connect**.




Otworzone zostanie okno przedstawione poniżej:

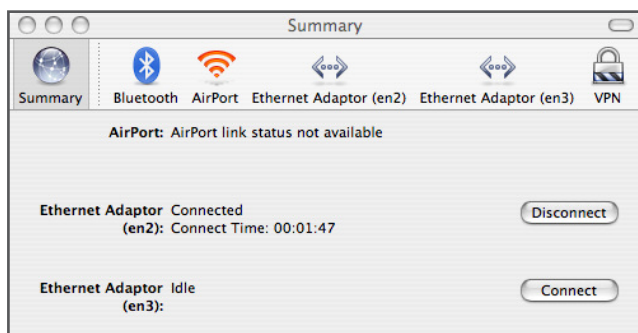

W górnym menu kliknij we właściwy zainstalowany Ethernet Adaptor:




Otworzy się okno, w którym sprawdzisz poprzednio podane parametry służące do autoryzacji w sieci:

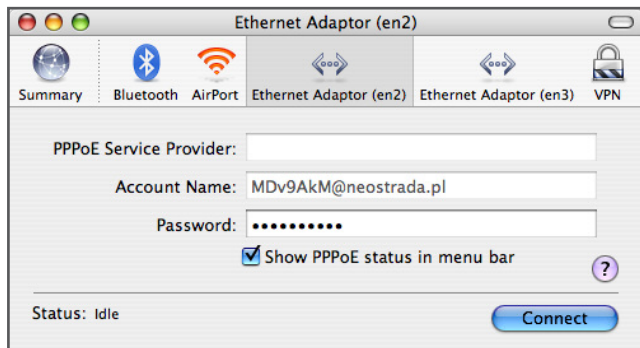

Po upewnieniu się, że parametry są poprawne, kliknij **Connect**, by połączyć się z siecią Internet.


W tym samym oknie na dole, w polu **Status**, będziesz informowany na bieżąco o stanie połączenia z Internetem. Gdy nastąpi połączenie, stan (Status) będzie pokazany jako **Connected**.

Po połączeniu również zmieni się stan w **Network Status** i urządzenie podłączone i poprawnie skonfigurowane z siecią Internet będzie przedstawione tak, jak poniżej – wyświetlonym statusem urządzenia na zielono.

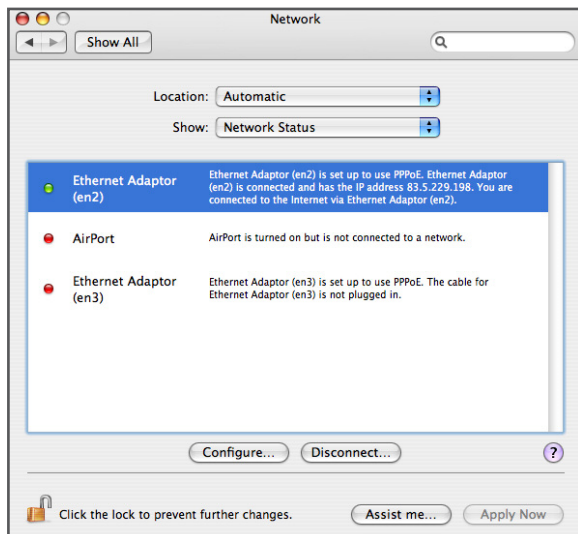

5. Rejestracja nowego Użytkownika usługi neostrada tp

- W celu uzyskania nazwy Użytkownika i hasła usługi neostrada tp otwórz przeglądarkę internetową Internet Explorer lub Netscape Navigator i wejdź na stronę internetową <http://rejestracja.neostrada.pl>, na której znajduje się serwis rejestracyjny.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie.

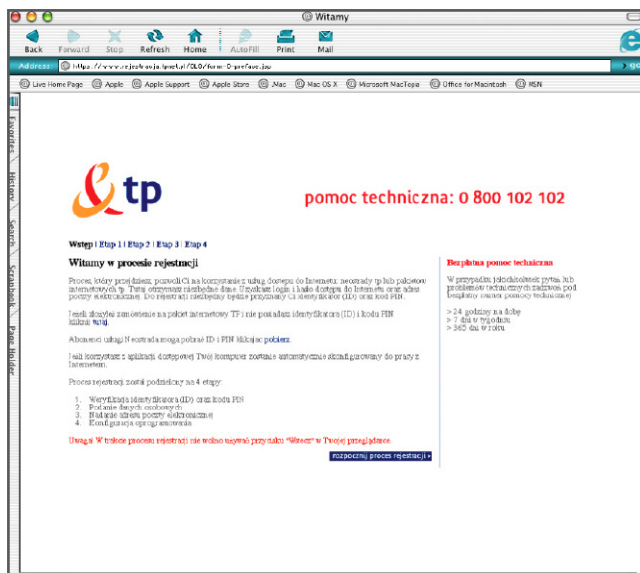

- Jeśli nie posiadasz jeszcze numerów ID i PIN, możesz je pobrać po kliknięciu na link **pobierz**.

 zakryj okno

Pobieranie numerów ID i PIN

Numer zamówienia

Nr telefonu, na którym świadczone będzie usługa

PESEL (dla klientów indywidualnych)

NP (dla firm)

Jeśli nie masz numeru zamówienia, możesz znaleźć je w numerze umowy, ewentualnie porządkowego numeru (podane numery są przykładowe)

Jeśli nr Twojej umowy to:
U222222211111111111,
to Twój nr zamówienia to
30222222

Jeśli nr Twojej umowy to:
W2333333222222222,
to Twój nr zamówienia to
30333333

Jeśli nr Twojej umowy to:
X011111133333333333,
to Twój nr zamówienia to
30444444

Jeśli nr Twojej umowy to:
T015555544444444444,
to Twój nr zamówienia to
30555555

Zostanie wówczas wyświetlona strona, na której musisz wpisać numer zamówienia usługi neostrada tp, numer telefonu, na którym świadczona będzie usługa, oraz numer PESEL lub NIP w zależności, czy usługa świadczona jest klientowi indywidualnemu, czy firmie.

- Jeśli już posiadasz swoje numery ID i PIN, wpisz je na kolejnej stronie.

- Jeżeli podczas procesu rejestracji przeglądarka wyświetli okno z ostrzeżeniem o niemożliwości nawiązania bezpiecznego połączenia, wybierz opcję kontynuowania połączenia.
- Po przejściu przez wszystkie kroki rejestracji uzyskasz swoją nazwę Użytkownika neostrady tp i hasło. Uzyskane parametry w procesie rejestracji zapisz lub wydrukuj. Będą Ci one potrzebne później.
- Rozłącz połączenie z Internetem.
- Otwórz ponownie Panel Ustawień Sieciowych.
Panel ten znajduje się w ustawieniach systemowych **System Preferences**.
- Wprowadź w zakładce **PPPoE** nowo uzyskaną nazwę Użytkownika neostrady tp i hasło.


- Wpisz w pole **Account Name** nazwę Użytkownika neostrady tp oraz hasło w pole **Password**.

Account Name:	MDv9AkM@neostrada.pl
Password:	*****


- Po ponownym połączeniu z Internetem będziesz mógł korzystać ze wszystkich zasobów sieci Internet.

6. Zakończenie połączenia z siecią Internet


- Kliknij podwójnie na ikonę połączenia internetowego znajdującą się na pasku w dolnym menu bądź też w menu Applications.




Otworzy się okno połączenia internetowego przedstawione poniżej:

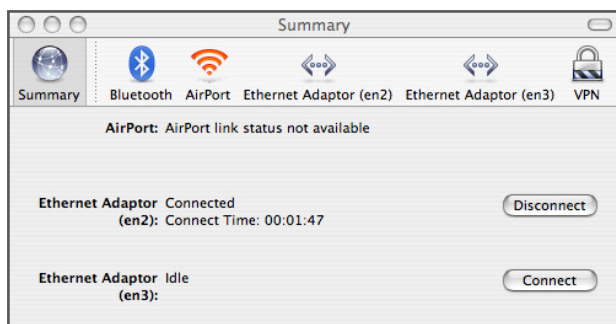


lub też bezpośrednio w odpowiedniej zakładce modemu:

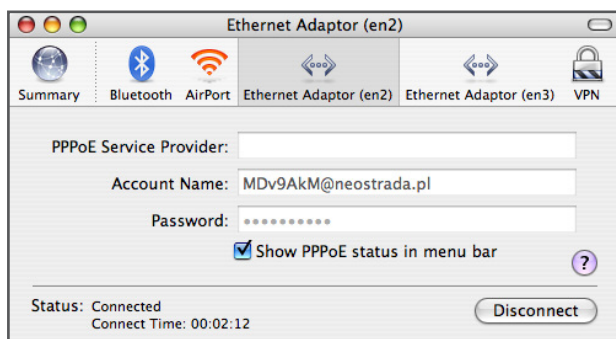

- Kliknij na przycisk **Disconnect**.



Drugą możliwością rozłączenia się jest wejście do ustawień sieciowych **Network**, wybranie z listy aktywnego połączenia (zielone) i poniżej kliknięcie przycisku **Disconnect**:

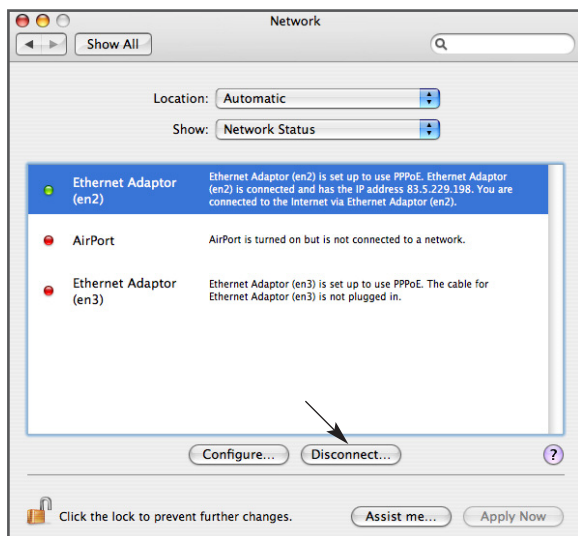

7. Konfiguracja usług hostingowych

- Połącz się z siecią Internet za pomocą własnej nazwy Użytkownika i własnego hasła Użytkownika.
- Otwórz stronę <http://konfiguracja.neostrada.pl> i zaloguj się, używając własnego ID i PIN.

		neostrada tp
		Jesteś w: neostrada tp : Hosting
		Infolinia: 93 93
Sprawdź pocztę	Neostrada ID: PIN: Zaloguj się	
Pomoc		
polityka prywatności kontakt reklama strona główna mapa strony telekomunikacja.pl idea tp Copyright 2001 TP Internet Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.		

- Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie.