

Orange tv z dekoderm SHD 85

Przewodnik użytkownika



1 Menu główne

Menu główne dekodera możesz wywołać z każdego miejsca, naciskając przycisk  na pilocie.



W menu dostępne są następujące opcje:

- Orange TV
- video na życzenie,
- telewizja na życzenie,
- program telewizyjny,
- moje konto.

Korzystanie z menu:

W menu możesz:

- wybrać jedną z opcji, korzystając z przycisków ze strzałkami    
Wybrana opcja jest zawsze podświetlona na pomarańczowo;
- przejść do danej opcji, naciskając 
- powrócić do poprzedniego ekranu, naciskając 
- wyjść z menu, naciskając przycisk  - powracasz do mozaiki telewizji

2 Orange TV

Do sekcji TV można przejść z dowolnego miejsca menu wciskając  a następnie wybierając OrangeTV. Bezpośrednio do oglądania kanałów kieruje także dwukrotne naciśnięcie guzika .

2.1 zmiana kanałów

Kanały telewizyjne możesz przełączać na kilka sposobów:

- naciśnięcie  na pilocie przenosi do mozaiki kanałów,
- wciskając  na pilocie wywołujesz listę z kanałami,
- wciskając na pilocie lub na przednim panelu dekodera przyciski   przełączasz kanały odpowiednio o jeden w górę i jeden w dół;
- wpisując numer kanału bezpośrednio z klawiatury pilota; np. naciśnij  a potem  aby przejść do kanału 35

2.2 mozaika kanałów

Poruszając się po menu, w dowolnym momencie można wywołać mozaikę i przejść do wyboru kanałów telewizyjnych wciskając  lub .



Za pomocą strzałek na pilocie     wskazujesz kanał, który chcesz włączyć. Wybrany kanał podświetla się na pomarańczowo, wyświetlając aktualny program. Aby zaakceptować i przejść do kanału wciśnij przycisk .

2.3 lista kanałów

Wybierając  na pilocie wywołujesz listę z kanałami



Za pomocą strzałek na pilocie



wybierz kanał, który chcesz

oglądać i wciśnij przycisk



2.4 kanały ulubione

Z listy wszystkich dostępnych kanałów Orange TV możesz stworzyć własny zestaw najczęściej oglądanych. Naciśnij  aby przejść do listy wszystkich kanałów.



Za pomocą strzałek na pilocie




wybierz kanał, który chcesz dodać do ulubionych.

Wciśnij przycisk  aby oznaczyć kanał. Przy kanale dodanym do ulubionych pojawi się ikona 



Przyciskami   przechodzisz pomiędzy wszystkimi kanałami w usłudze Orange tv, a własnym zestawem ulubionych

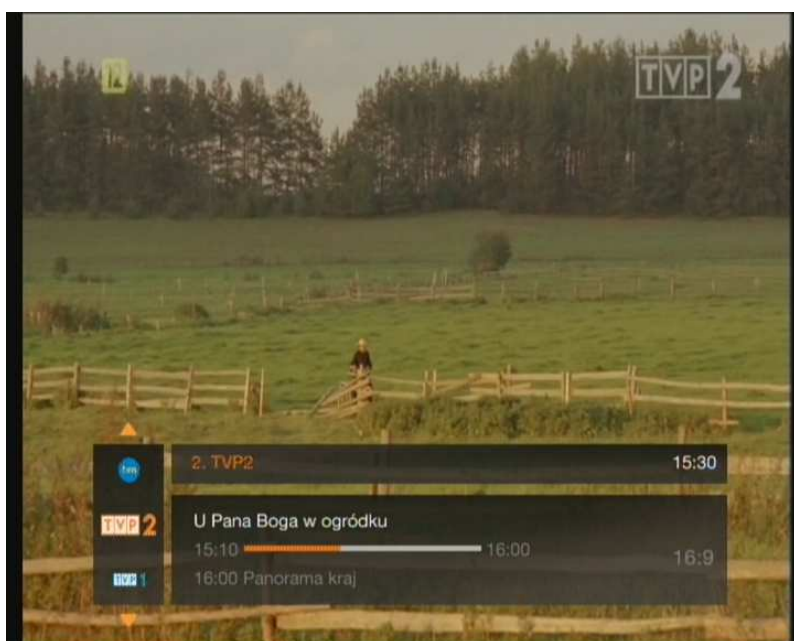

Po wyporze zestawu ulubionych wciskając w trybie oglądania na pilocie, lub na przednim panelu

dekodera przyciski   przełączasz odpowiednio o jeden w górę i jeden w dół jedynie kanały z zestawu ulubionych.




Jeśli chcesz usunąć kanał z ulubionych naciśnij 

Kanał nie będzie oznaczony znacznikiem  i zniknie z listy ulubionych

2.5 informacje o programie

Podczas oglądania programu naciśnij **OK** na pilocie, aby wyświetlić dodatkowe informacje.

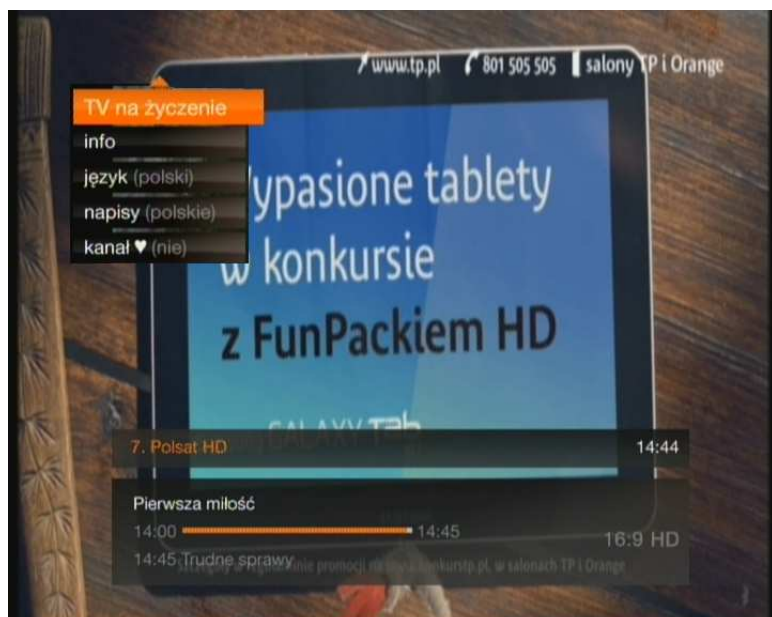

Do wyboru masz następujące opcje:

- TV na życzenie (w zależności od kanału)
- info
- język
- napisy
- kanał ♥

- TV na życzenie - wciśnij **OK** aby wejść do katalogu tv na życzenie oglądanego kanału - opcja ta dostępna jest tylko wyłącznie dla wybranych kanałów (szczegółowe omówienie w dalszej części przewodnika)
- Info - wciśnij **OK** aby wyświetlić szczegółowy opis programu





język - wciśnij  aby wybrać ścieżkę dźwiękową

Możesz użyć   aby zmienić wersję językową. Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy program nadawany jest w kilku wersjach językowych ścieżki dźwiękowej;



napisy - wciśnij  aby aktywować opcję napisów

Użyj przycisków   aby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie napisów. Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy program nadawany jest z napisami.



kanały  - wciśnij  i użyj przycisków  , aby dodać kanał do listy ulubionych

Podczas oglądania programu naciśnij  lub   na pilocie, aby wyświetlić informacje o bieżącej audycji.



Naciskając na pilocie   otrzymujesz informacje o kolejnych kanałach nadal oglądając aktualnie wybrany.

Naciśnięcie  spowoduje przejście do nowego kanału

3 Wideo na życzenie

Usługa wideo na życzenie umożliwia oglądanie filmów i programów w dowolnym momencie, bez reklam, wtedy, kiedy masz na to ochotę. Korzystaj z bogatej oferty filmów i programów bez potrzeby wychodzenia z domu. Katalog filmów jest regularnie aktualizowany.

Uwaga!

W instrukcji przedstawiono przykładowe ekrany, których wygląd może być różny w zależności od aktualnej oferty.



Usługę wideo na życzenie uruchomisz naciskając  będąc w menu głównym oraz z dowolnego miejsca klawiszem .

3.1 menu wideo na życzenie




Filmy w menu zostały posortowane kategoriami. Po menu z plakatami poruszasz się za pomocą strzałek     na pilocie. Wyboru interesującej Cię pozycji dokonujesz poprzez podświetlenie jej, a następnie naciśnięcie przycisku  w celu potwierdzenia wyboru.

3.2 wypożyczanie filmu




Aby obejrzeć film, wybierz „wypożycz” i wciśnij **OK** na pilocie. Poruszając się strzałkami  możesz także zobaczyć zwiastun bądź przeczytać streszczenie.

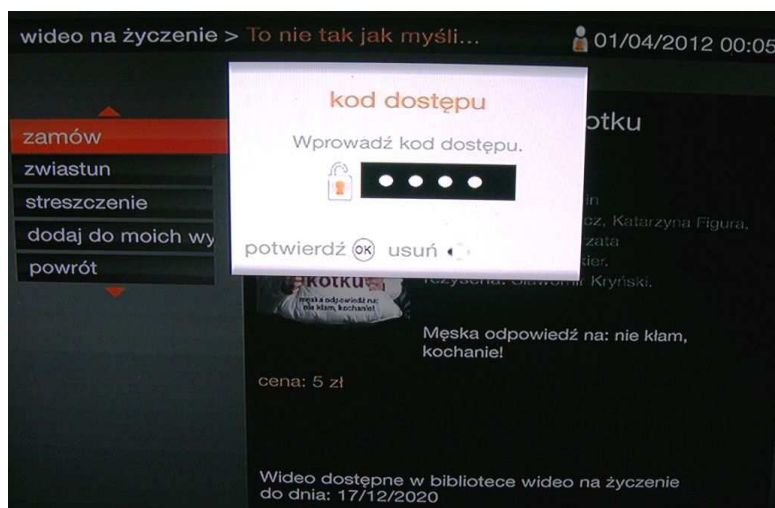


W przypadku ustawionych zabezpieczeń (kontrola rodzicielska lub zabezpieczenie płatności) zostaniesz poproszony o wprowadzenie stosownego kodu.

Wprowadź kod klawiszami  i potwierdź **OK**

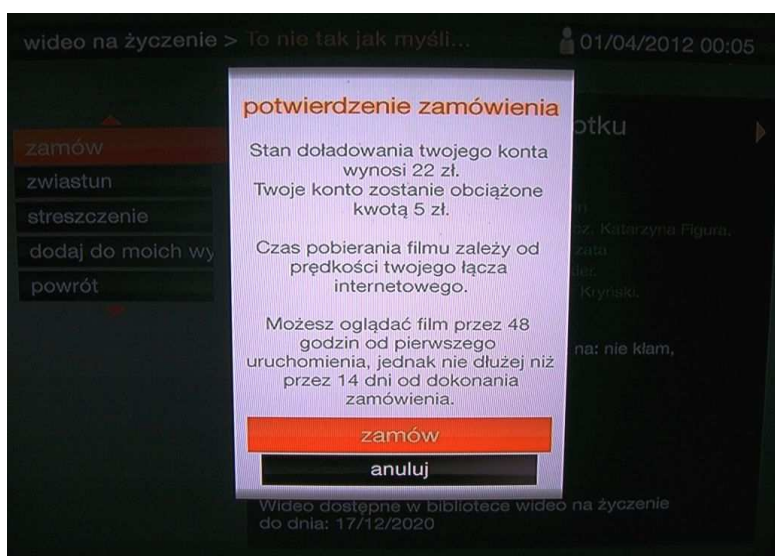

Na ekranie zostanie pokazany stan Twojego konta i aktualne obciążenie.

Wciśnij **OK** aby potwierdzić zamówienie.

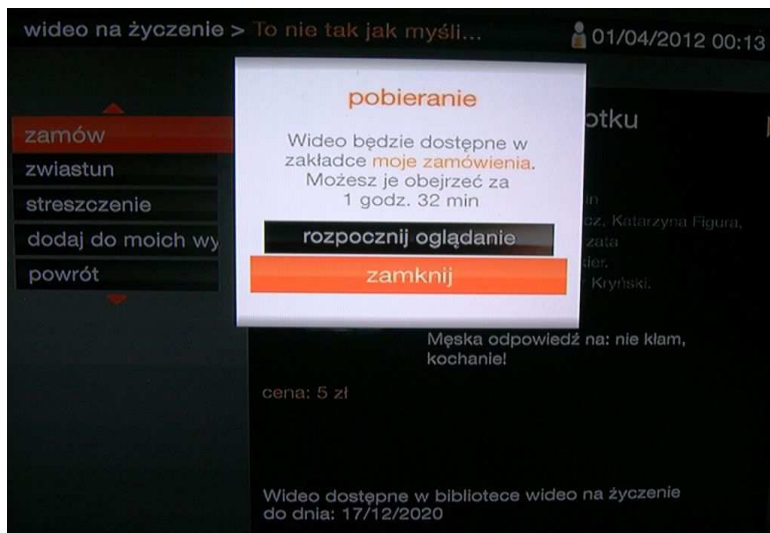

Po potwierdzeniu rozpocznie się pobieranie zamówionego filmu. Podany zostanie przybliżony czas pobierania, zależny od prędkości Twojego łącza internetowego

4 Tv na życzenie

Usługa telewizja na życzenie umożliwia oglądanie programów telewizyjnych emitowanych w ciągu ostatniego tygodnia, bez reklam, wtedy, kiedy masz na to ochotę. Korzystaj z bogatej oferty programów bez potrzeby wychodzenia z domu. Katalog jest regularnie aktualizowany.

Uwaga!

W instrukcji przedstawiono przykładowe ekrany, których wygląd może być różny w zależności od aktualnej oferty.



Usługę video na życzenie uruchomisz naciskając  będąc w menu głównym  oraz z dowolnego miejsca klawiszem .



Programy i filmy posortowane są według kanałów, w których były emitowane.

Strzałkami     wyszukaj interesujący Cię program i potwierdź .

5 Program tv

Program telewizyjny zapewnia szybki dostęp do listy programów, oferowanych w ramach Orange TV

5.1 wyświetlanie programu telewizyjnego



Program telewizyjny uruchomisz naciskając  będąc w menu głównym  oraz z dowolnego miejsca klawiszem .



Za pomocą strzałek     wybierz interesujący Cię dzień. Program domyślnie ustawi się na opcji „teraz”. Wciśnij  aby przejść dalej.



Wyszukaj interesujący Cię kanał, używając przycisków ze strzałkami



Wybrany kanał i program podświetlone są na pomarańczowo. Możesz także przeskoczyć na kanał naciskając klawisze numeryczne 0 - 9 programu.

Nacisnąć  aby cofnąć się do poprzedniego ekranu lub  aby powrócić do oglądania telewizji.




Po wybraniu interesującej Cię pozycji i naciśnięciu  przejdziesz do szczegółów programu gdzie możesz przeczytać pełny opis oraz ustawić przypomnienie

5.2 funkcja przypominania

Wykorzystując program telewizyjny możesz ustawić przypomnienie dzięki czemu nie zapomnisz o interesujących Cię filmach i programach.



Po znalezieniu interesującej pozycji naciśnij **OK** aby wejść w szczegóły programu a następnie z menu wybierz przypomnienie.

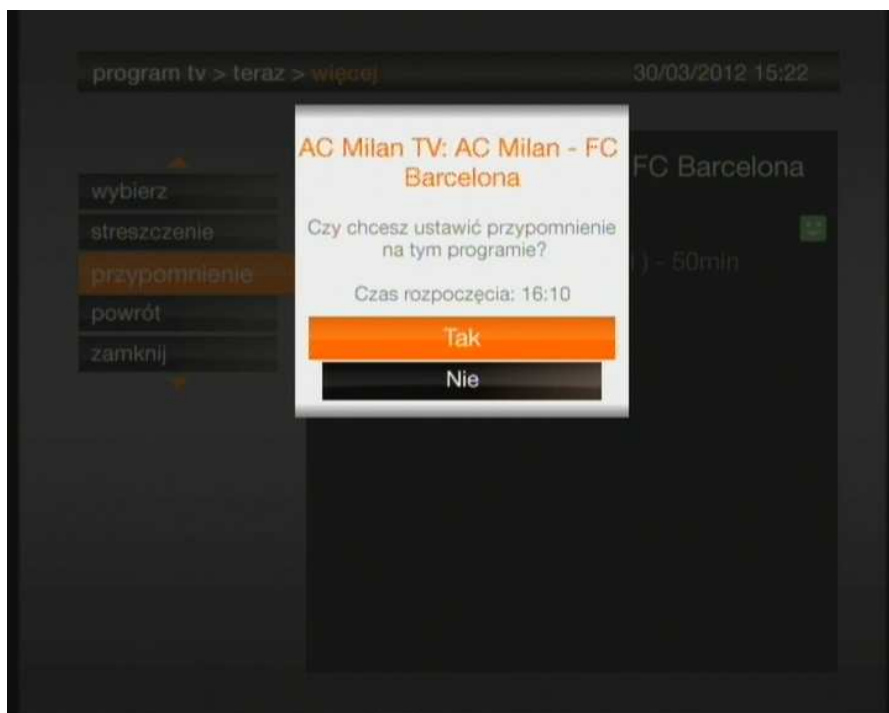

Potwierdź naciskając **OK**




Program na którym
aktywowane zostało
przypomnienie zostanie
oznaczony w programie
telewizyjnym ikoną
alarmu




Podpowiedź

Przypomnienie można także ustawić bez wchodzenia w szczegóły bezpośrednio z listy programów telewizyjnych naciskając przycisk **D** na pilocie na interesującej nas pozycji.

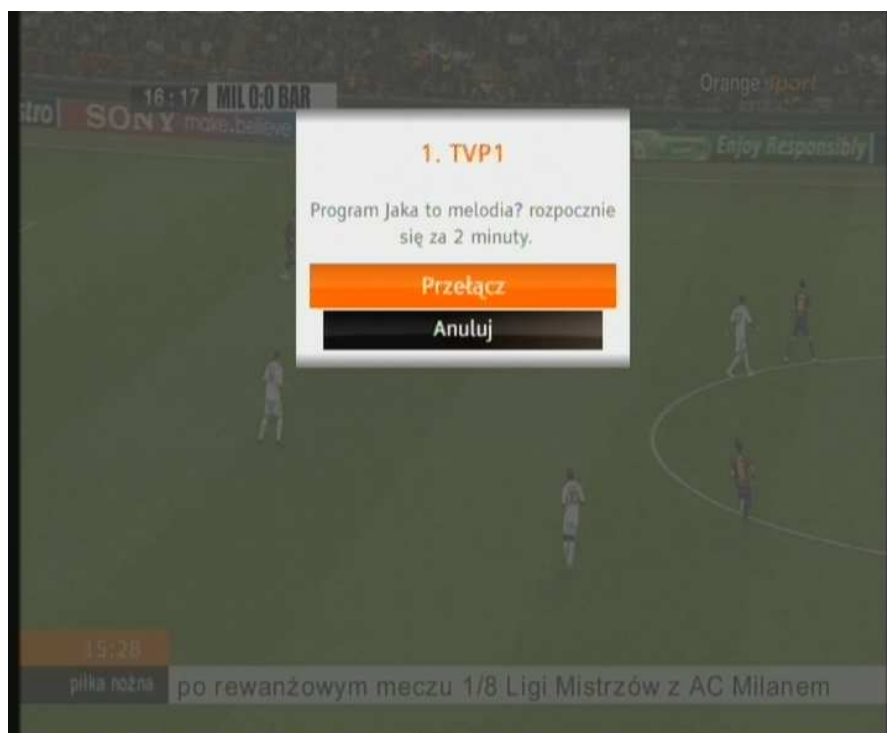

Przypomnienie pojawi się
na ekranie się na 2 minuty
przed rozpoczęciem
zaznaczonego programu.

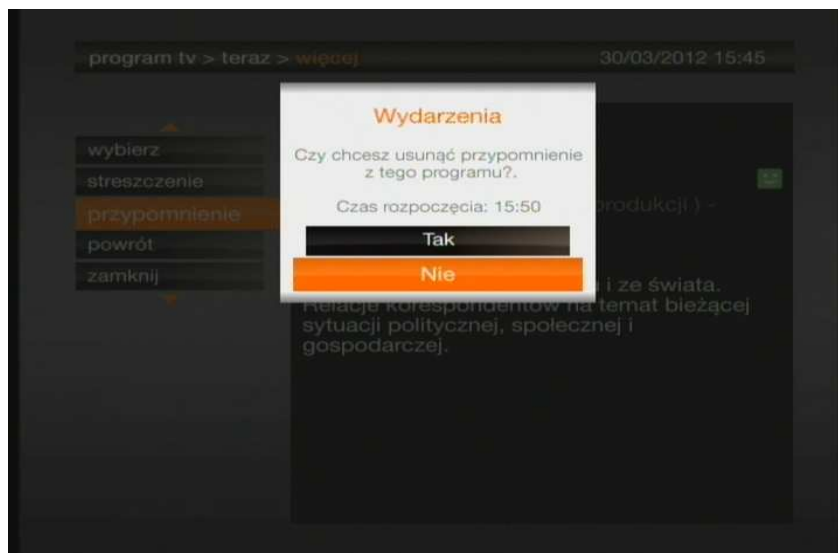

Ustawione przypomnienie można usunąć analogicznie do aktywacji, wchodząc w szczegóły programu lub naciskając 


6 Moje konto

W menu moje konto możesz dokonać personalizacji ustawień według własnych preferencji. Możesz na przykład zmienić kod dostępu i kod dorosłych, wyszukać kanały telewizji naziemnej i ustawić parametry obrazu i dźwięku czy ustanowić kontrolę rodzicielską



Uruchom menu główne, wciskając . Za pomocą strzałek     wybierz „moje konto” i wciśnij .


6.1 płatności

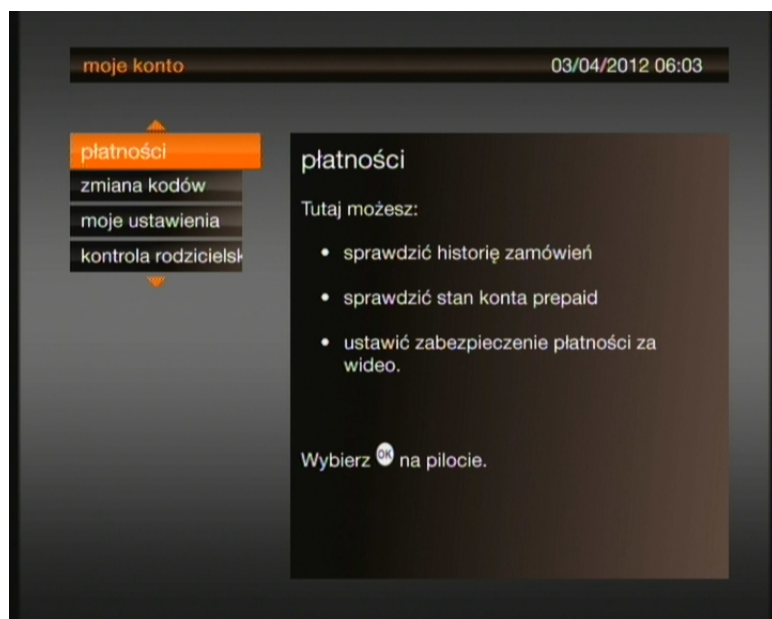

W menu płatności masz możliwość:

- sprawdzenia historii zakupów w usłudze wideo na życzenie,
- sprawdzenia i doładowania środków na koncie prepaid
- ustawić poziom zabezpieczeń płatności


6.2 bezpieczne płatności

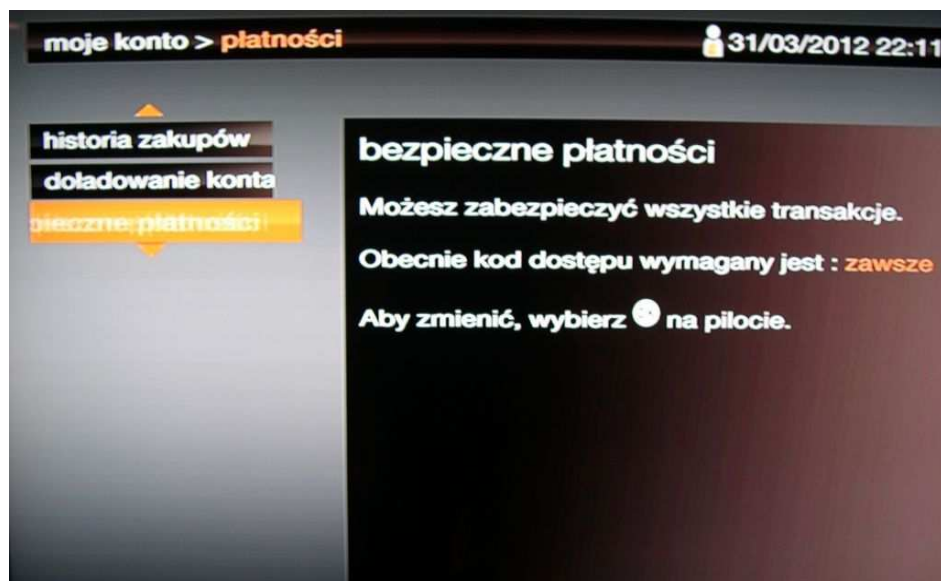

Bezpieczne płatności umożliwiają zmianę zabezpieczeń dla transakcji na koncie klienta. Aby dokonać zmian naciśnij **OK**




Wprowadź kod dostępu jako zabezpieczenie przed nieuprawnionymi zmianami i potwierdź **OK**

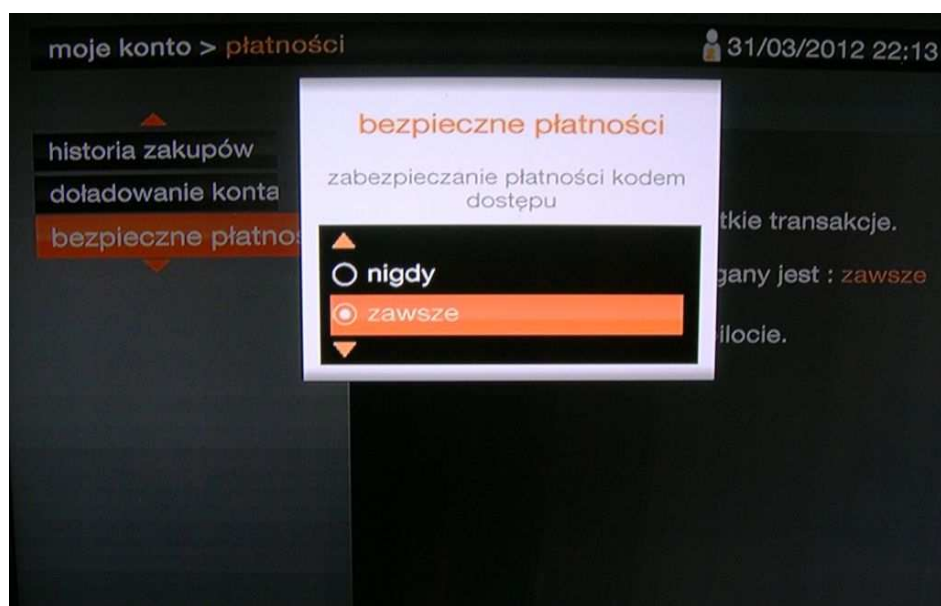

Ustaw poziom zabezpieczeń transakcji według własnych preferencji zatwierdzając **OK**. Poziom zabezpieczeń „zawsze” oznacza że każda transakcja będzie wymagała podania kodu dostępu

6.3 doładowanie konta

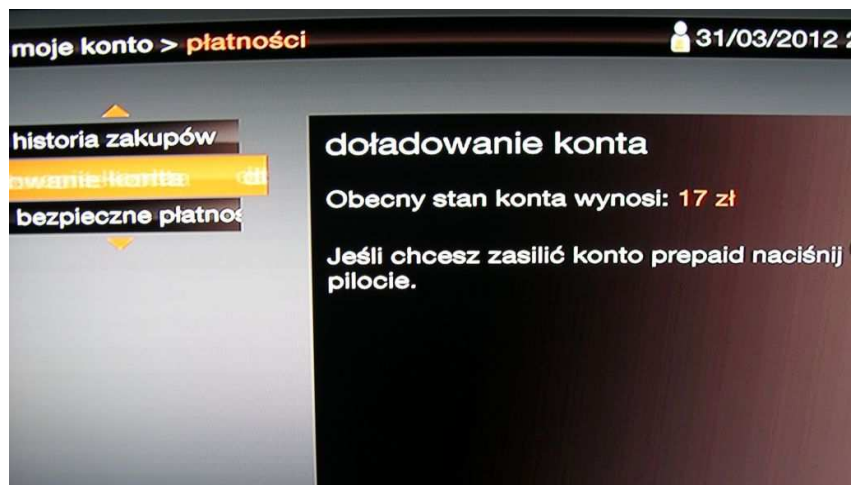


Aby doładować konto prepaid naciśnij 



Dokonaj wyboru stosownej kwoty zasilenia i potwierdź przyciskiem 




Potwierdź wybór wciskając 

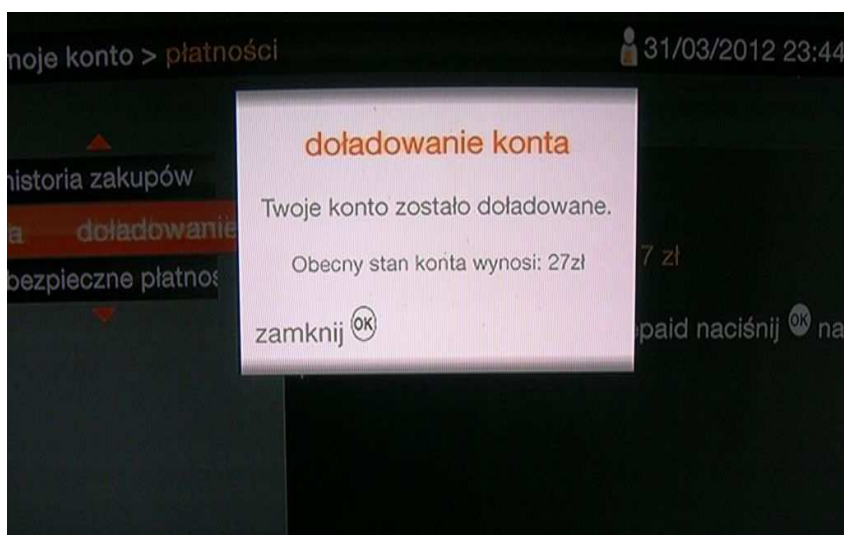

Po udanej transakcji pojawi się ekran potwierdzenia doładowania oraz aktualny stan konta

6.4 zmiana kodów

Do dyspozycji masz dwa czterocyfrowe kody: kod dostępu i kod dorosłych. Dzięki opcji „zmiana kodów” masz możliwość ich zmiany w dowolnym momencie.

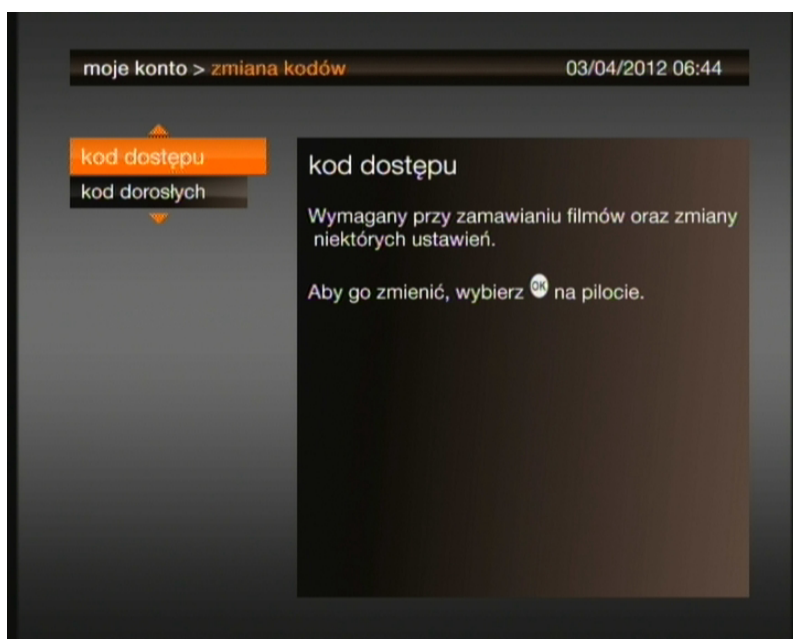

Za pomocą strzałek na pilocie



wybierz który z

kodów chcesz zmienić i naciśnij **OK**

Używając przycisków **0** – **9** wpisz obecny kod, a następnie dwa razy swój nowy kod i wciśnij **OK**.
Od tej pory używaj nowego kodu.

Uwaga!

Kod dostępu to kod, który jest wymagany przy zamawianiu filmów w usługach tv na życzenie i wideo na życzenie oraz przy zmianie niektórych ustawień.

Kod dorosłych to kod, który będziesz musiał podać, aby obejrzeć program przeznaczony dla wyższej grupy wiekowej, niż została określona.

Nie udostępniaj kodu dostępu i kodu dorosłych osobom niepełnoletnim

6.5 moje ustawienia


Zakładka „moje ustawienia” pozwoli Ci na dokonać zmian następujących parametrów:

- format obrazu



Po wejściu masz możliwość zmiany formatu obrazu (4:3 lub 16:9)

- wersja językowa

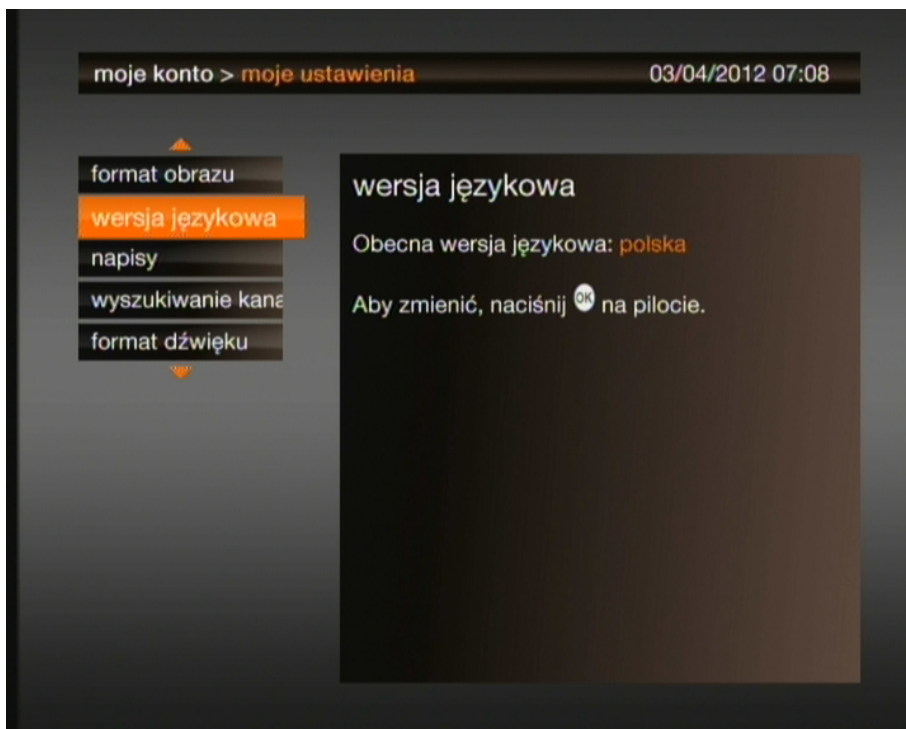

(polska lub oryginalna)

- napisy




(polskie, dla niesłyszących, inne)

Uwaga


Napisy będą wyświetlane tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nadawca treści je udostępnia.

- wyszukiwanie kanałów

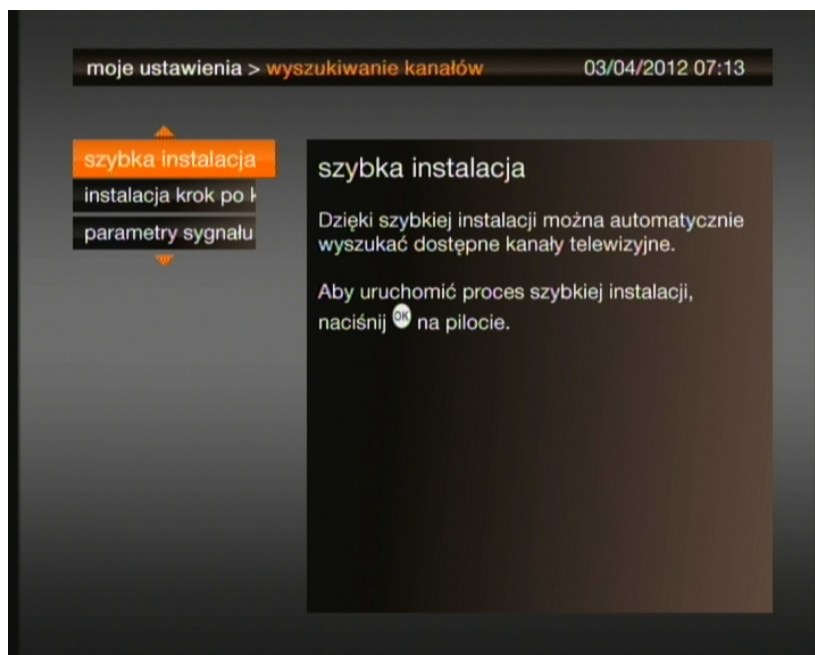


Możliwość instalacji anteny, sprawdzenia siły i parametrów sygnału oraz wyszukiwania kanałów satelitarnych oraz tv naziemnej

- format dźwięku

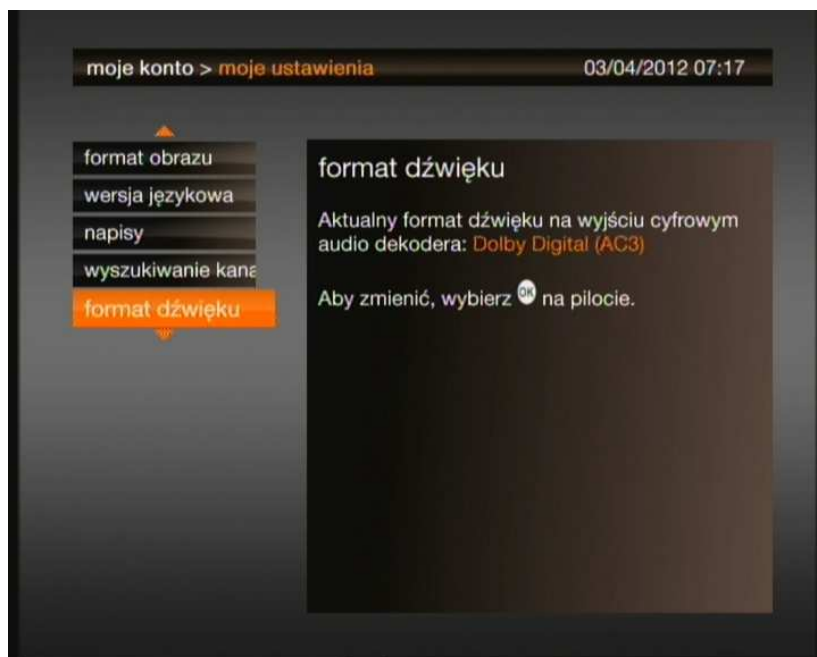

6.6 kontrola rodzicielska

Kontrola rodzicielska pozwala zabezpieczyć kodem treści udostępniane w wideo i tv na życzenie. Dostęp do wszystkich materiałów przeznaczonych dla wieku wyższego niż ustawiony poziom zabezpieczeń będzie poprzedzony żądaniem podania kodu dla dorosłych.

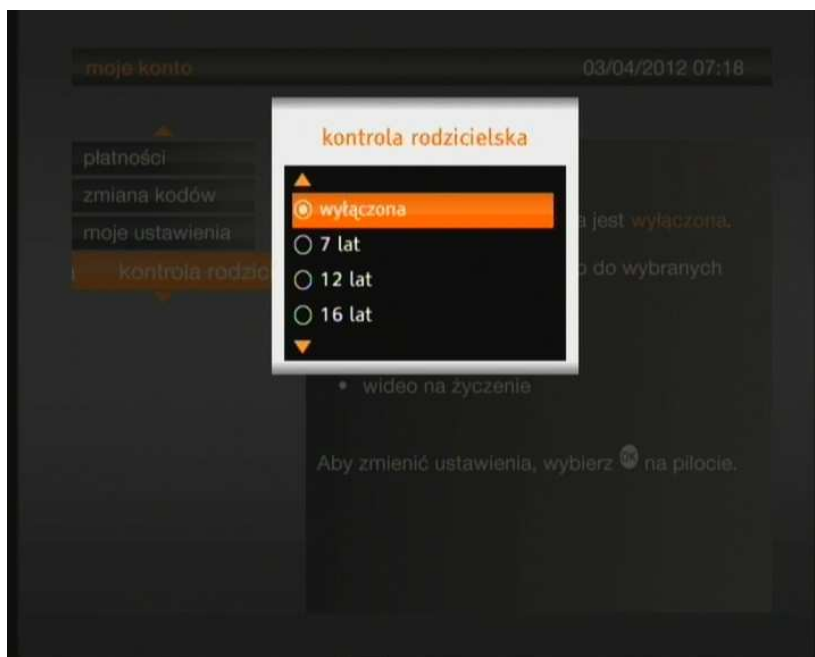

Za pomocą strzałek na pilocie



wyberz który

poziom blokady chcesz ustawić i

naciśnij **OK**. Ustawiony poziom będzie widoczny na ekranie.

Uwaga

Niezależnie od ustawień kontroli rodzicielskiej dostęp do treści „dla dorosłych” zawsze wymagać będzie podania kodu dla dorosłych

