


## Opis dekodera

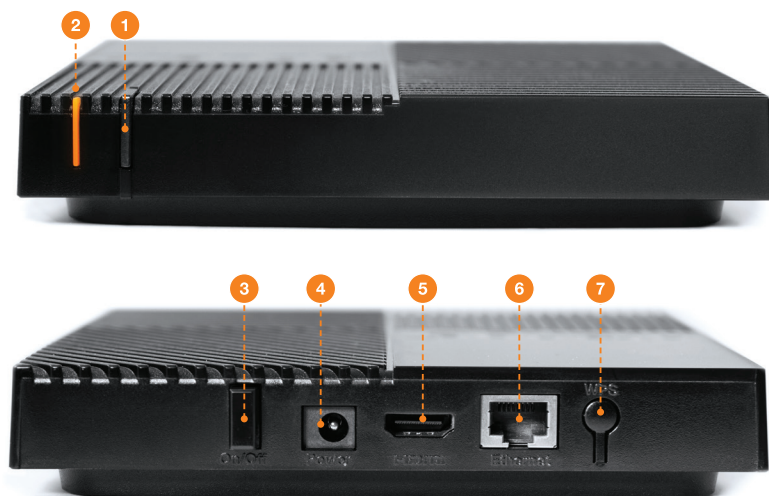

- 1 Przycisk czuwania
- 2 Dioda sygnalizacyjna  
– natężenie światła:  
mocne – dekoder wyłączony,  
przygaszone – dekoder włączony,  
migające – parowanie, aktualizacja,  
sygnalizacja błędów.

- 3 Przycisk zasilania – On/Off
- 4 Gniazdo zasilacza
- 5 Gniazdo HDMI do podłączenia telewizora
- 6 Gniazdo Ethernet  
– do podłączenia modemu Funbox
- 7 Przycisk konfiguracji WPS



0253823978

## Opis pilota



- 1 Lista ulubionych
- 2 Wideo na Życzenie
- 3 Menu nagrywarki
- 4 Powrót do poprzedniego ekranu
- 5 Menu wiadomości
- 6 Powrót do poprzedniego kanału
- 7 Lista kanałów
- 8 Program telewizyjny
- 9 Informacja o bieżącej audycji
- 10 Wyjście z menu

## Dekoder 4K



# Podłączenie dekodera

## 1. Połącz dekoder do telewizora

za pomocą przewodu HDMI®.  
Włącz telewizor i ustaw źródło sygnału na właściwe HDMI. Służy do tego przycisk z ikoną  lub napisem SOURCE na pilocie.

## 2. Podłącz zasilacz z zestawu do odpowiedniego gniazda.

## 3. Połącz z modemem FunBox i włącz dekoder


### Przewód Ethernet

– podłącz przewód Ethernet do gniazda Ethernet.  
Drugi koniec przewodu podłącz do czarnego gniazda ETH modemu FunBox.  
Włącz dekoder przyciskiem On/Off.

lub

### Wi-Fi®

– włącz dekoder przyciskiem On/Off.

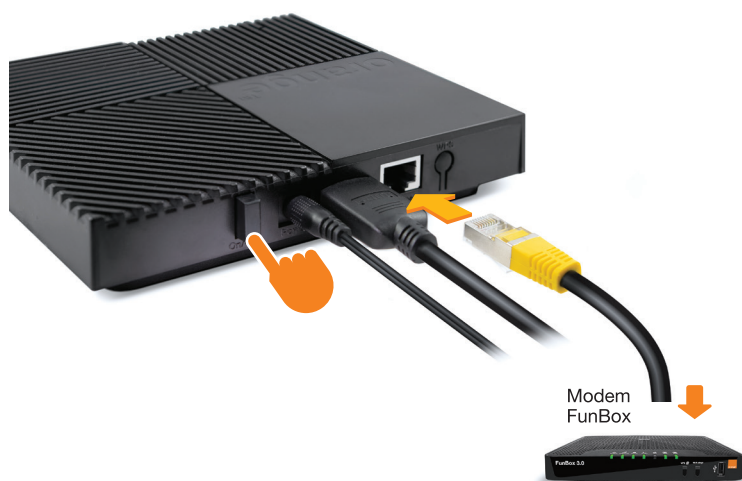

## 4. Postępuj zgodnie z informacjami na ekranie telewizora



Więcej informacji znajdziesz na  
[www.orange.pl/pomoc](http://www.orange.pl/pomoc)

Wi-Fi® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Wi-Fi Alliance.  
Terminy HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi HDMI Licensing Administrator, Inc.  
Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i symbol z podwójnym D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.