

Zawartość zestawu instalacyjnego



Krok 1. Podłączenie modemu

- 1 Podłącz zasilacz do modemu, a następnie do gniazdka elektrycznego.
- 2 Podłącz przewód telefoniczny do gniazdka telefonicznego. Drugi koniec przewodu podłącz do portu **LINE** w splitterze.
- 3 Drugi przewód telefoniczny podłącz do portu **MODEM** w splitterze oraz do szarego portu **ADSL** w modemie.
- 4 Włącz modem, używając przycisku na tylnym panelu modemu. Odczekaj 3 minuty i porównaj stan diod na modemie z poniższym rysunkiem:



Jeżeli diody świecą w inny sposób, sprawdź poprawność wszystkich połączeń i odczekaj 3 minuty. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z infolinią 510 100 100 (koszt połączenia wg taryfy operatora).

Krok 2. Podłączenie komputera

Możesz połączyć komputer z modemem na dwa sposoby: bezprzewodowo albo przewodowo za pomocą dołączonego przewodu Ethernet.


Jeżeli wybrałeś połączenie przewodowe

Podłącz przewód Ethernet z czerwonymi końcówkami do jednego z portów oznaczonych czerwonym kolorem na tylnym panelu modemu. Drugi koniec przewodu podłącz do portu Ethernet w komputerze oznaczonego ikoną .



Jeżeli wybrałeś połączenie bezprzewodowe


Upewnij się, że karta sieci bezprzewodowej Wi-Fi w komputerze, oznaczona zwykle ikoną , jest zainstalowana i włączona. Kliknij ikonę sieci w prawym dolnym rogu ekranu.

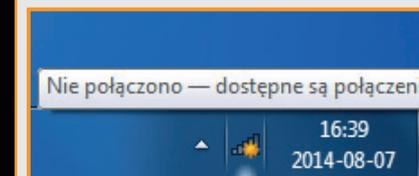

Ikony mogą się różnić w zależności od oprogramowania, poniżej prezentujemy kilka przykładowych:





Wybierz nazwę **Sieci Wi-Fi** odczytaną z naklejki znajdującej się na obudowie modemu. Wciśnij **Połącz**.

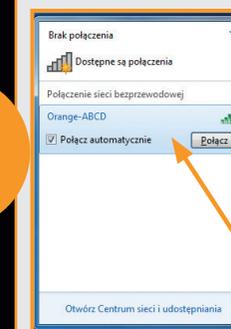


LUB

Jeżeli pojawi się komunikat, że możesz uzyskać połączenie przez naciśnięcie przycisku, wciśnij przycisk **WPS** na tylnym panelu modemu. W przeciwnym razie wprowadź **Hasło Wi-Fi** z naklejki i kliknij **OK**.

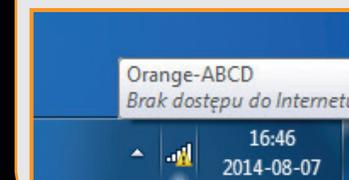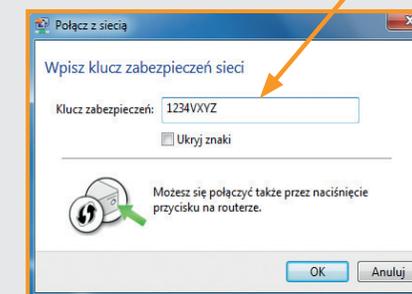

Komputer jest połączony z modemem, ale nie ma jeszcze dostępu do Internetu.

Schemat instalacji

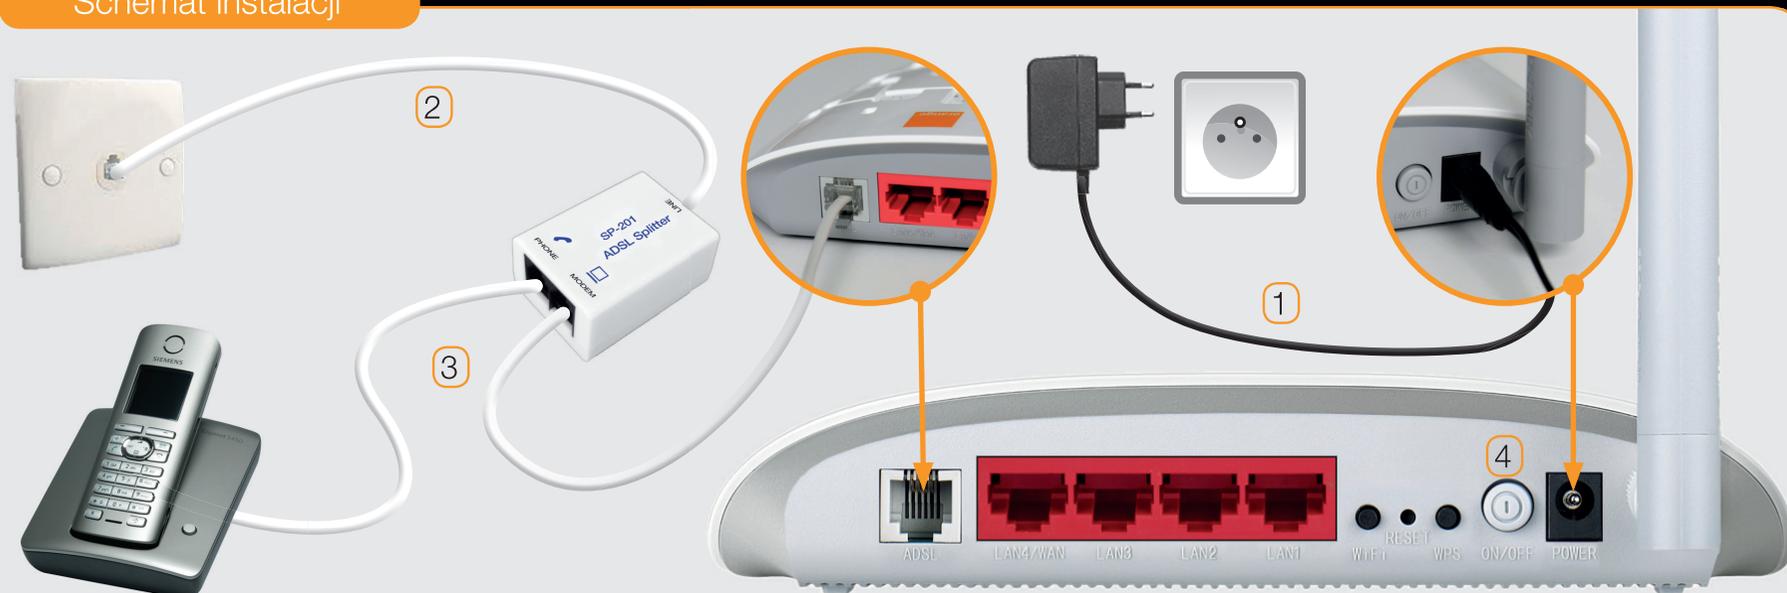

Krok 3. Uruchomienie Internetu


3.1. Uruchom przeglądarkę internetową: 

3.2. Jeśli korzystasz już z Neostrady, pomiń ten punkt i przejdź do punktu 3.3.


Jeżeli pierwszy raz aktywujesz Neostradę – mimo że nie masz jeszcze dostępu do Internetu – uruchom przeglądarkę internetową, wpisz adres www.rejestracja.orange.pl i postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie. Dane potrzebne do rejestracji (nr umowy, login Neostrady) znajdziesz na wyciągu z umowy lub na pierwszej stronie umowy.

Konieczniesz zapisać otrzymane hasło – najlepiej na wyciągu z umowy.


3.3. Otwórz nowe okno przeglądarki internetowej, wpisz adres **192.168.1.1** i naciśnij **Enter**. W oknie logowania wpisz **admin** w oba pola i kliknij **Zaloguj**.

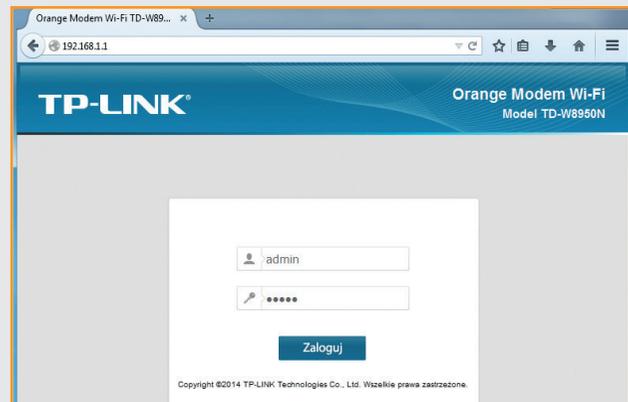


3.4. Zostaniesz poproszony o zmianę domyślnego hasła. Jeżeli chcesz je zmienić później, kliknij **Anuluj**. Aby zmienić hasło teraz, kliknij **OK**. Zapisz swoje nowe hasło. Po zmianie konieczne będzie ponowne zalogowanie do strony modemu przy użyciu nowego hasła.

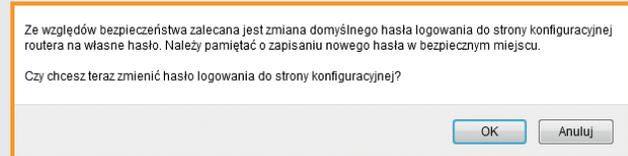


3.5. W lewym menu wybierz opcję **Szybka konfiguracja**, następnie kliknij **Dalej**.

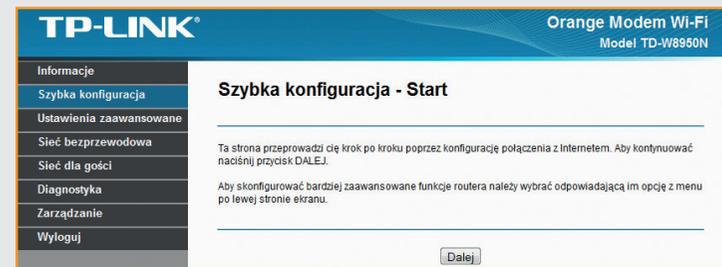


3.6. W oknie **Konfiguracja WAN** kliknij **Dalej**.

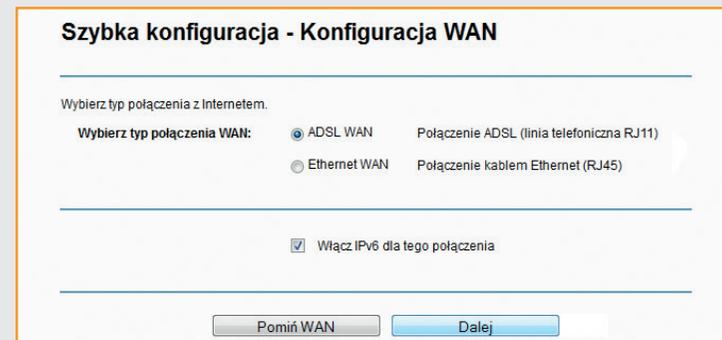


3.7. W polu **Nazwa użytkownika** wpisz **login Neostrady**, w polu **Hasło** wpisz hasło uzyskane w procesie rejestracji Neostrady. Kliknij **Dalej**.

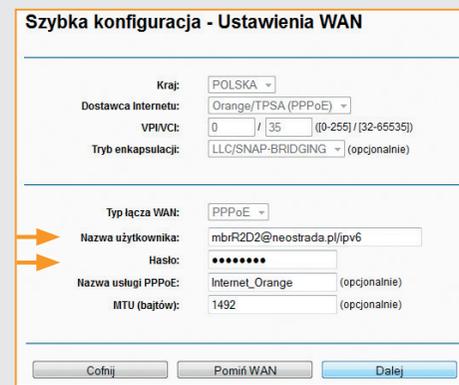

3.8. W oknie **Sieć bezprzewodowa** możesz zmienić domyślną konfigurację Wi-Fi. Aby zaakceptować, kliknij **Dalej**.

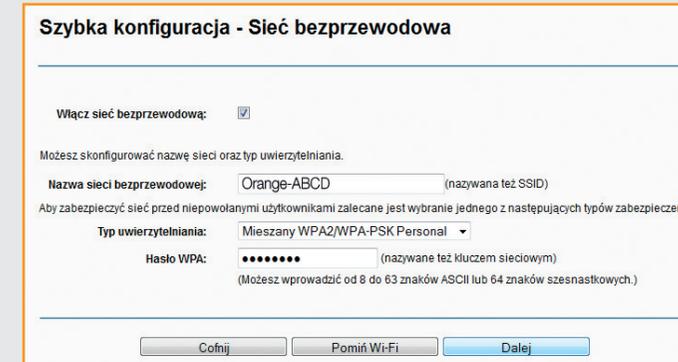

3.9. Podsumowanie konfiguracji – kliknij **Potwierdź**.

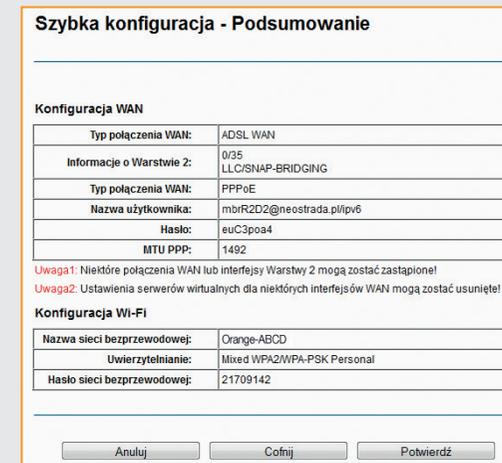

Twój modem jest już poprawnie skonfigurowany, możesz korzystać z Internetu.

W razie pytań lub problemów skorzystaj z pomocy technicznej na stronie www.orange.pl/pomoc lub pod numerem **510 100 100** (koszt połączenia wg taryfy operatora).

Orange Modem Wi-Fi TP-LINK TD-W8950N



Instrukcja instalacji